

Před zvedáním pečlivě zkontrolujte háky, zdvihací řetěz, brzdící zařízení a promazání kladky, uveďte ji do provozu. Pro bezpečný provoz musíte dodržovat následujících 9 pravidel:


1. Nezvedejte žádný náklad, který je těžší než udávaná nosnost ručního kladkostroje.
2. Je striktně zakázáno pracovat, procházet a jakkoliv se zdržovat pod zvednutým nákladem, aby nedošlo k úrazu.
3. Nepoužívejte 2 a více kladkostrojů pro zvednutí jednoho nákladu.
4. Nepřekračujte předepsanou výšku.
5. Nepoužívejte, pokud je řetěz zauzlován.
6. Nepěchujte do závěsu háku zdvojené řetězy.
7. Nezdvihejte z podlahy náklad zešíkma.
8. V případě, že se kladka zasekla a nechce se pohnout, nepoužívejte násilí ani nezvyšujte sílu tahu. Přerušte práci a podívejte se po příčině.
9. Nezavěšujte nakloněný náklad. Nepřivazujte náklad přímo k zvedacímu řetězu.

ÚDRŽBA

1. Po práci očistěte kladkostroj od nečistot a uskladněte jej na suchém místě, aby nedošlo ke korodování.
2. Kladkostroj čistěte jednou ročně petrolejem včetně vnitřních částí a následně je promažte. Je vhodné, aby tuto práci dělal odborník.
3. Označení „0“ na obou discích převodovky by mělo být vyrovnáno.
4. Strčte válečky obou, levého i pravého, ložiska do vnitřních kroužků valivých ložisek na čepech hřídele řetězového kola, a potom je vložte do vnějších kroužků ložisek na bočních talířích.
5. Při skládání brzdícího mechanismu byste měli dbát toho, aby do sebe zapadaly šikmé zuby ozubeného kolečka a západka. Ujistěte se, že závlačka je ovladatelná citlivě a spolehlivě. Po našroubování kolečka pro tahací řetěz na hnací hřídel jím otáčejte po směru hodinových ručiček, musí dojít ke stlačení kotouče a bočních talířů na brzdící část. Při otáčení v protisměru hodinových ručiček by měl být mezi kotoučem a talíři volný pohyb.
6. Nepohyblivá část s hákem a talíř na pravé straně jsou v přechodném uložení. Dbejte na to, aby nedošlo k jejich rozdělení.
7. Po čištění a případné opravě by měl být kladkostroj podroben testu bez zátěže a s plným zatížením. Pokud zařízení pracuje normálně, uveďte jej zpátky do provozu.
8. Když mažete nebo pracujete s řetězovou komorou, ochraňte třecí plochy brzděného mechanismu od nečistot a lubrikantu. Také pravidelně kontrolujte brzděný mechanismus, abyste se vyhnuli zhoršenému brzdění nebo pádu nákladu.

Při nedodržení pokynů uvedených v návodu k použití zaniká nárok na náhradu škody i záruka.

Typ	552971	552973	552975
Nosnost	0,5t	1t	2t
Zdvih	3m	3m	3m
Testovaná maximální nosnost	0,75t	1,5t	3t
Potřebná síla k zvednutí max. zatížení	160N	320N	320N
Počet kladek	1	1	1
Průměr řetězového článku	6mm	6mm	6mm
Minimální vzdálenost mezi háky	280mm	300mm	380mm
Rozměry v mm	A	120	142
	B	108	122
	C	24	28
	D	120	142
Váha Netto	7,5kg	9kg	12kg

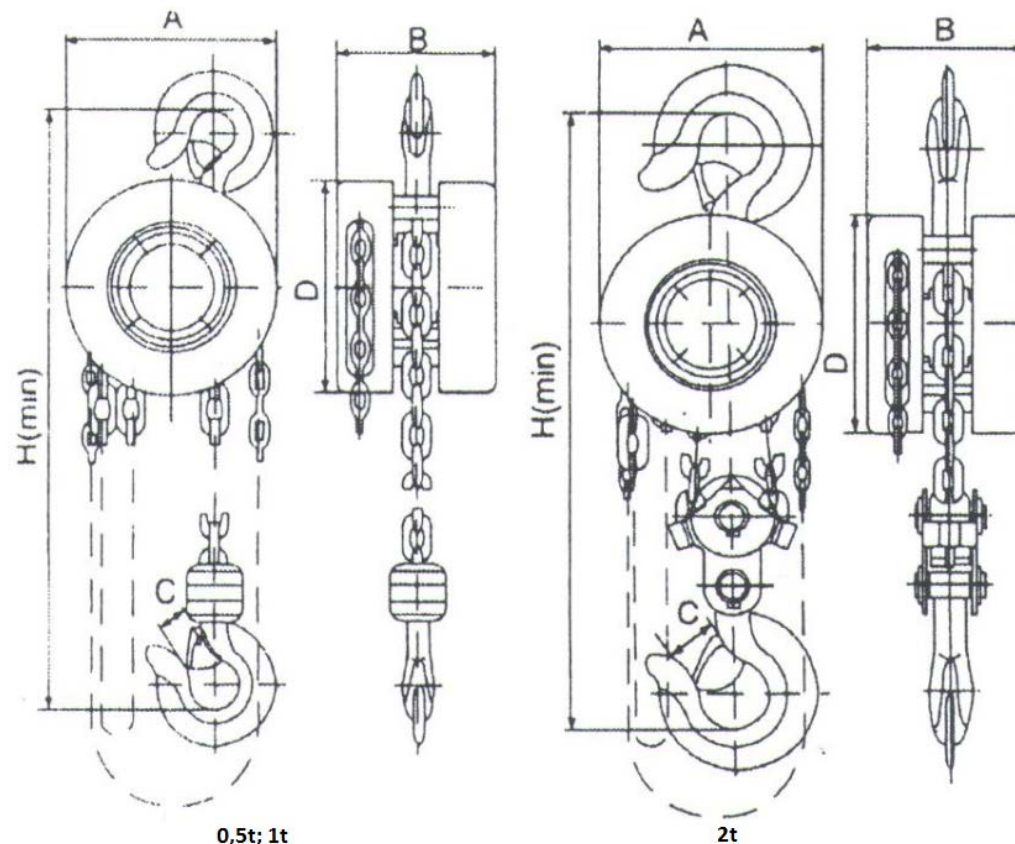



POKYNY NA POUŽITIE



Zdvihák reťazový

552971, 552973, 552975

Pred zdvíhaním starostlivo skontrolujte háky, zdvihaciu reťaz, brzdiace zariadenie a premazanie kladky, uveďte ju do prevádzky. Pre bezpečnú prevádzku musíte dodržiavať nasledujúcich 9 pravidiel:


1. Nezdvíhajte žiadny náklad, ktorý je ťažší než udávaná nosnosť ručného kladkostroja.
2. Je striktné zakázané pracovať, prechádzať sa, akokoľvek sa zdržiavať pod zdvihnutým nákladom, aby nedošlo k úrazu.
3. Nepoužívajte 2 a viac kladkostrojov pre zdvihnutie jedného nákladu.
4. Neprekračujte predpísanú výšku.
5. Nepoužívajte, pokiaľ je reťaz zauzlená.
6. Nedávajte do závesu háku zdvojené reťaze.
7. Nezdvíhajte z podlahy náklad zošíkma.
8. V prípade, že sa kladka zasekla a nechce sa pohnúť, nepoužívajte násilie ani nezvyšujte silu ťahu. Prerušte prácu a poohliadnite sa po príčine.
9. Nevešajte naklonený náklad. Nepriväzujte náklad priamo o zdvihaciu reťaz.

ÚDRŽBA

1. Po práci očistite kladkostroj od nečistôt a uskladnite ho na suchom mieste, aby nedošlo ku korodovaniu.
2. Kladkostroj čistite raz ročne petrolejom vrátane vnútorných častí a následne ho premažte. Je vhodné, aby túto prácu robil odborník.
3. Označenie „0“ na oboch diskoch prevodovky by malo byť vyrovnané.
4. Strčte valčeky oboch, ľavého i pravého, ložiska do vnútorných krúžkov valivých ložísk na čepoch hriadeľa reťazového kola, a potom ich vložte do vonkajších krúžkov ložísk na bočných tanieroch.
5. Pri skladaní brzdiaceho mechanizmu by ste mali dbať toho, aby do seba zapadali šikmé zuby ozubeného kolečka a západka. Uistite sa, že závlačka je ovladateľná citlivo a spoľahlivo. Po naskrutkovaní kolečka pre ťahaciu reťaz na hnací hriadeľ ním otáčajte po smere hodinových ručičiek, musí dôjsť k stlačeniu kotúča a bočných tanierov na brzdiacu časť. Pri otáčaní v protismere hodinových ručičiek by mal byť medzi kotúčom a taniermi voľný pohyb.
6. Nepohyblivá časť s hákom a tanier na pravej strane sú v prechodnom uložení. Dbajte na to, aby nedošlo k ich rozdeleniu.
7. Po čistení a prípadnej oprave by mal byť kladkostroj podrobený testu bez záťaže a s plným zaťažením. Pokiaľ zariadenie pracuje normálne, uveďte ho naspäť do prevádzky.
8. Keď mažete alebo pracujete s reťazovou komorou, ochráňte trecie plochy brzdného mechanizmu od nečistôt a lubrikantov. Tiež pravidelne kontrolujte brzdný mechanizmus, aby ste sa vyhli zhoršenému brzdeniu alebo pádu nákladu.

Pri nedodržaní pokynov uvedených v návode na použitie zaniká nárok na náhradu škody ako aj záruka.

Typ	552971	552973	552975
Nosnosť	0,5t	1t	2t
Zdvih	3m	3m	3m
Testovaná maximálna nosnosť	0,75t	1,5t	3t
Potrebná sila k zdvihnutiu max. zaťaženia	160N	320N	320N
Počet kladiek	1	1	1
Priemer reťazového článku	6mm	6mm	6mm
Minimálna vzdialenosť medzi hákmi	280mm	300mm	380mm
Rozmery v mm	A	120	142
	B	108	122
	C	24	28
	D	120	142
Váha Netto	7,5kg	9kg	12kg

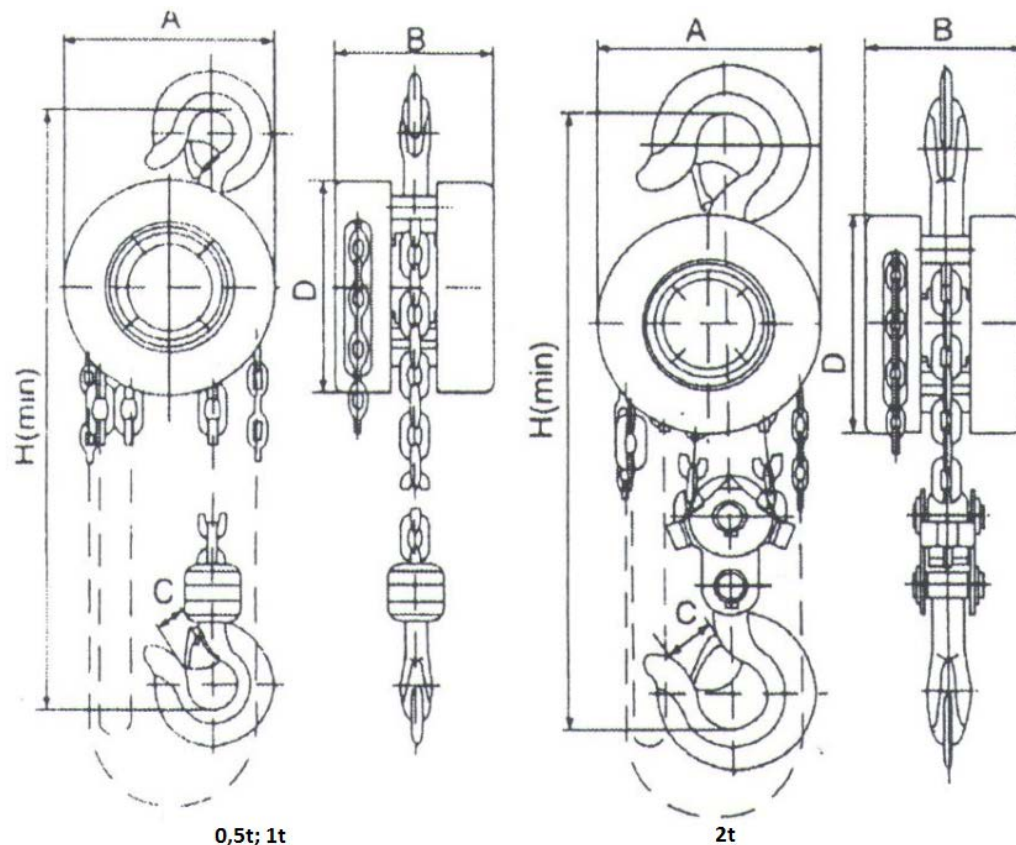

Dodáva: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb., § 13, ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 34/2011 Sb., zákona č. 100/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb.

Výrobce

Shanghai Pudong Mingchang Hoisting Machinery Co., Ltd
No. 1851 Chuanliu Road Chuansha Town, Pudong New Area 201202 Shanghai, China

Dovozce

M.A.T. Group, s.r.o.
Na Roudné 176, 301 62 Plzeň
IČO : 26367505, DIČ : CZ26367505

Dovozce prohlašuje výhradně na vlastní odpovědnost, že níže uvedené výrobky splňují všechna příslušná ustanovení předpisů Evropského společenství :

2006/42/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES

176/2008 Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení

a příslušným předpisům a normám, které z těchto směrnic (nařízení) vyplývají.

Název výrobku

Zvedák řetězový

Typ

26700	552971	zvedák řetězový 0.5t/3m	HSZ-0.5
26701	552973	zvedák řetězový 1.0t/3m	HSZ-1
26702	552975	zvedák řetězový 2.0t/3m	HSZ-2

Provedení/Jiná specifikace

Zvolený postup posuzování shody

EN 13157:2004+A1:2009 Jeřáby - Bezpečnost - Ručně poháněné jeřáby

Certifikát č. Z1A150473979007 vydal TÜV SÜD Product Service GmbH, Zertifizierstelle, Ridlerstrasse 65 München, DE

Test report č. 704031043502-01

CE - 28.04.2015

Místo

Datum

Jméno

Funkce

Razítko a podpis

Plzeň

31.10.2016

Ing. Martin Šafránek

jednatel

M.A.T. Group, s.r.o.
301 62 Plzeň, Na Roudné 176
IČO: 26367505, DIČ: CZ26367505

