POKYNY K POUŽITÍ

Vysavač studeného popela

650121

CZ

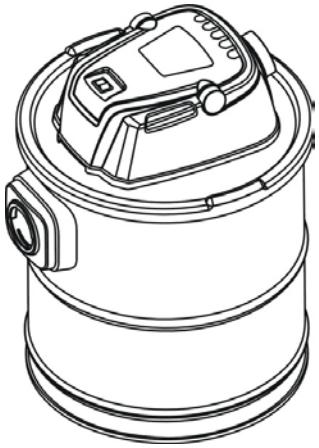

Vyrábí: ZHEJIANG DONGYI MAGNETIC CO.,LTD.

Dodává: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215

Před použitím výrobku se prosím ujistěte, že jste si pečlivě přečetli uživatelské instrukce a plně jim porozuměli. V opačném případě může manipulace s výrobkem způsobit zranění či zvýšit riziko vzniku požáru. Ujistěte se, že používané příslušenství je vhodné a plně odpovídající k použití s daným výrobkem.

Uživatelské instrukce si uchovejte pro případné budoucí použití.

Vlastnosti:

1. kovová nádoba, flexibilní hadice
2. vhodný pro vysávání studeného popela
3. bezpečnostní zařízení, které zajišťuje správnou funkci vysavače
4. funkce foukání

Technické parametry:

Napětí: 220-240V
Příkon: 1000W
Podtlak: ≥14Kpa
Průměr hadice: 38 mm
Délka hadice: 1 m
Hladina hluku: 71-72 dB(A)
Délka kabelu: 3,5 m

Popis vysavače:

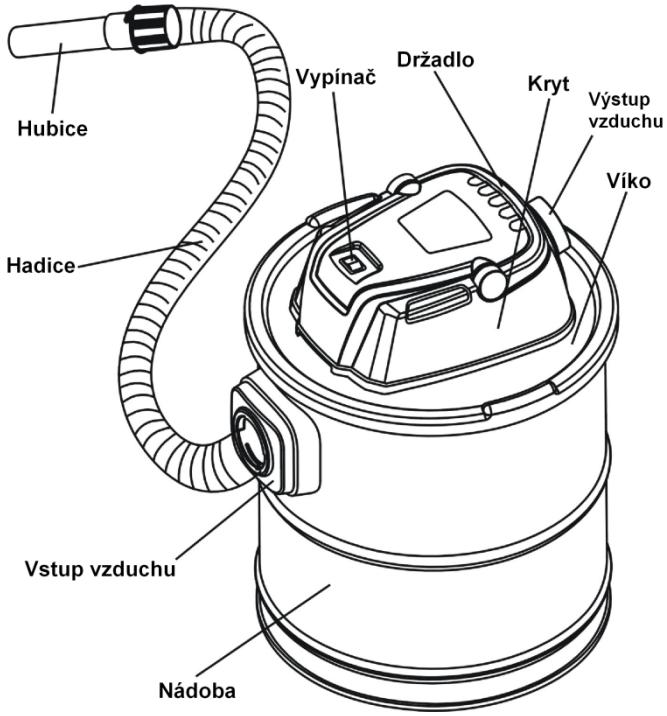

Údržba výrobku:

- Vysavač vypněte.
- Odpojte kabel od zdroje elektrické energie.
- Oddělte hadici, trubici a nádobu.
- Vyčistěte konektor, hadici a trubici.
- Použijte vlhkou utěrku k očištění plastových dílů.
- Vyprázdněte nádobu a odstraňte případné usazeniny. V případě nutnosti nádobu umyjte.
- K čištění nepoužívejte chemické prostředky, rozpouštědla či ostré předměty.

Oprava

Používejte výhradně příslušenství a náhradní díly doporučené výrobcem. Opravu výrobku provádí vždy kvalifikovaný odborník.

Správná likvidace výrobku

	Uvedený symbol upozorňuje, že tento výrobek není možné ve státech Evropské unie likvidovat společně s ostatním odpadem domácnosti. Abyste zabránili poškozování životního prostředí a lidského zdraví, likvidujte prosím tento výrobek ekologicky.

Záruka
Záruční doba činí 2 roky a počítá se od data nákupu.
Záruka se vztahuje výhradně na vady materiálu a výrobní vady.
Záruční opravy provádí výhradně autorizovaný servis.
Při reklamování výrobku je nutné předložit originál účtenky.

Záruka se nevztahuje na následující případy:
• Běžné opotřebení výrobku.
• Škody způsobené nesprávným použitím výrobku (použití nedoporučeného příslušenství apod.).
• Škody způsobené použitím nadměrné síly.
• Škody vzniklé na základě nedůkladného prostudování návodu k použití.
• Částečně či zcela rozmontovaný výrobek.

UPOZORNĚNÍ!

Použití výrobku se řídí bezpečnostními instrukcemi vztahujícími se k elektrickým zařízením. Bezpečnostní instrukce si pečlivě přečtěte před použitím výrobku. Nesprávné použití výrobku může způsobit zranění osob a poškození majetku. S výrobkem by měly zacházet výhradně dospělé osoby, které si přečetly návod k použití. Bezpečnostní instrukce si pečlivě uschovejte.
Výrobek není hračka! Uchovávejte mimo dosah dětí!

Bezpečnostní instrukce
• Nenechávejte výrobek bez dozoru v době, kdy je zapnutý.
• Napětí musí být stejné jako napětí uvedené na štítku výrobku.
• Neprovádějte údržbu výrobku, když je připojen ke zdroji elektrické energie. Odpojte kabel ze zásuvky vytažením zástrčky. Kabel chraňte před výbušnými kapalinami, horkem a ostrými předměty. Poškozený kabel může způsobit požár. Vždy se ujistěte, že kabel není poškozený.
• Násady a filtry udržujte čisté. Zajistíte tím správnou a bezpečnou funkci výrobku.
• Výrobek nepoužívejte k odsávání vody.
• Výrobek nenechávejte venku. Ukládejte vždy uvnitř.
• Při čištění výrobek nepotápějte do vody.
• Výrobek nepoužívejte k vysávání hořlavých či vznětlivých kapalin, žíravin, horkého či žhavého prachu a jiných nebezpečných materiálů.
• Používejte výhradně příslušenství doporučené výrobcem.
• Výrobek uchovávejte v suché místnosti.
• V případě, že dojde k poškození kabelu, více ho nepoužívejte a zajistěte jeho odbornou výměnu. Výměnu provádí vždy kvalifikovaný odborník.
• V případě, že výrobek používají lidé se sníženou fyzickou, psychickou či smyslovou schopností nebo lidé s nedostatkem zkušeností a znalostí, je nutné, aby s výrobkem pracovali pod dohledem nebo aby byli seznámeni s instrukcemi a bezpečnostními pokyny a aby si byli plně vědomi možných rizik.
• Výrobek nepoužívejte bez filtru. Vždy používejte filtr doporučený výrobcem.

Čištění filtru

Údržbu provádějte zásadně, když je vysavač vypnutý.

V případě, že je filtr plný prachu, může dojít ke zhoršení výkonu vysavače. Ujistěte se, že je vysavač vypnutý a napájecí kabel je vytáhnutý ze zásuvky. Vyjměte filtr a důkladně ho vyčistěte. Součástí balení je papírový filtr. K zařízení je možné dokoupit náhradní papírový filtr (typ 650123) nebo dodatečný látkový filtr (typ 650125). V případě, že mate látkový filtr, v rámci údržby ho vyčistěte proudem čisté vody. Papírový ani látkový filtr nikdy nečistěte ostrým předmětem. Jakmile filtr vyčistíte, zkontrolujte, jestli je ještě vhodný k dalšímu použití. V případě, že filtr není poškozený, prasklý, nebo příliš opotřebovaný, nasaďte filtr zpět přesně do původní polohy. Pokud je filtr poškozený, prasklý, nebo příliš opotřebovaný, vyměňte jej za nový originální filtr.

Obrázek: Vyjmutí a nasazení filtru

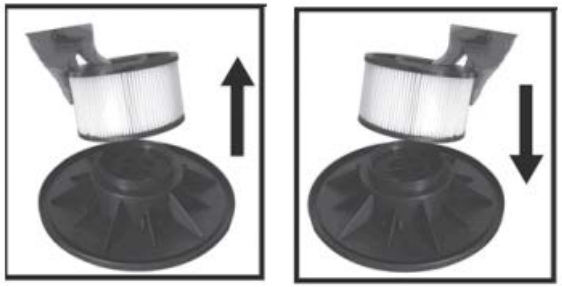

Obrázek: filtr pro vysavač popela s pohonem 1000W (650123)

Obrázek: filtr látkový pro vysavač popela s pohonem 1000W (650125)

POKYNY NA POUŽITIE

Vysavač studeného popola

650121

SK

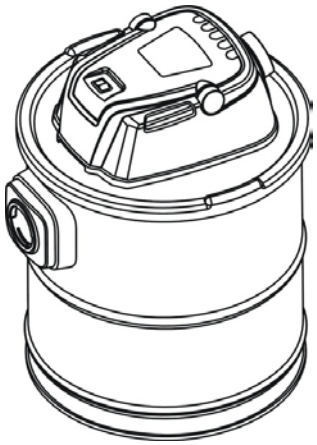

Vyrába: ZHEJIANG DONGYI MAGNETIC CO.,LTD.

Dodáva: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215

Pred použitím výrobku sa prosím uistite, že ste si pozorne prečítali užívateľské inštrukcie a plne im porozumeli. V opačnom prípade môže manipulácia s výrobkom spôsobiť zranenie či zvýšiť riziko vzniku požiaru. Uistite sa, že používané príslušenstvo je vhodné a plne odpovedajúce k použitiu s daným výrobkom.

Užívateľské inštrukcie si uchovajte pre prípadné budúce použitie.

Vlastnosti:

1. kovová nádoba, flexibilná hadica
2. určený pre vysávanie studeného popola
3. bezpečnostné zariadenie, ktoré zaisťuje správnu funkciu vysavača
4. funkcia fúkania

Technické parametre:

Napätie: 220-240V
Príkon: 800-1000W
Podtlak: ≥14Kpa
Priemer hadice: 38 mm
DÍžka hadice: 1 m
Hladina hluku: 71-72 dB(A)
DÍžka kábla: 3,5 m

Popis vysavače:

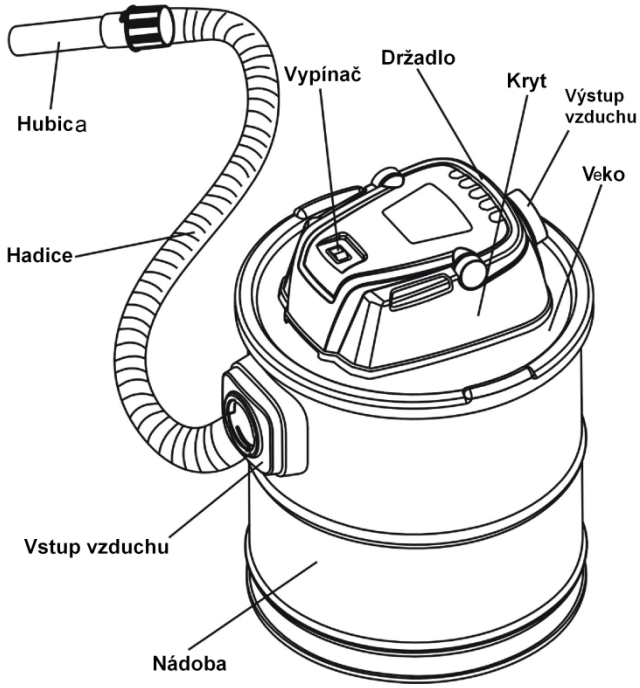

Údržba výrobku

- Vysavač vypnite.
- Odpojte kábel od zdroja elektrickej energie.
- Oddelte hadicu, trubicu a nádobu.
- Vyčistite konektor, hadicu a trubicu.
- Použite vlhkú utierku na očištenie plastových dielov.
- Vyprázdnite nádobu a odstráňte prípadné usadeniny. V prípade nutnosti nádobu umyte.
- Na čistenie nepoužívajte chemické prostriedky, rozpúšťadlá ani ostré predmety.

Oprava

Používajte výhradne príslušenstvo a náhradné diely doporučené výrobcom. Opravu výrobku vykonáva vždy kvalifikovaný odborník.

Správna likvidácia výrobku

	Uvedený symbol upozorňuje, že tento výrobok nie je možné v štátoch Európskej únie likvidovať s ostatným odpadom domácnosti. Aby ste zabránili poškodzovaniu životného prostredia a ľudského zdravia, likvidujte prosím tento výrobok ekologicky.

Záruka
Záručná doba je 2 roky a počíta sa od dátumu nákupu.
Záruka sa vzťahuje výhradne na vady materiálu a výrobné vady.
Záručné opravy vykonáva výhradne autorizovaný servis.
Pri reklamovaní výrobku je nutné predložit originál dokladu o zakúpení.

Záruka se nevzťahuje na nasledujúce prípady:
• Bežné opotrebenie výrobku.
• Škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku
(použitie nedoporučeného príslušenstva, vysávanie horúceho popola apod.).
• Škody spôsobené použitím nadmernej sily, mechanickým poškodením
• Škody vzniknuté na základe nedôkladného preštudovania návodu na použitie.
• Čiastočne či celkom rozmontovaný výrobok.

UPOZORNENIE!

Použitie výrobku sa riadi bezpečnostnými inštrukciami vzťahujúcimi sa k elektrickým zariadeniam. Bezpečnostné inštrukcie si starostlivo prečítajte pred použitím výrobku. Nesprávne použitie výrobku môže spôsobiť zranenie osôb a poškodenie majetku. Výrobok môžu požívať výhradne dospelé osoby, ktoré si prečítali návod na použitie. Bezpečnostné inštrukcie si uschovejte.
Výrobok nie je hračka! Uchovávejte mimo dosah detí!

Bezpečnostné inštrukcie
• Nenechávajte výrobok bez dozoru v dobe, keď je zapnutý.
• Napätie musí byť rovnaké ako napätie uvedené na štítku výrobku.
• Nevykonávajte údržbu výrobku, keď je pripojený k zdroji elektrickej energie. Odpojte kábel zo zásuvky vytiahnutím zástrčky. Kábel chráňte pred výbušnými kvapalinami, teplom a ostrými predmetmi. Poškodený kábel môže spôsobiť požiar. Vždy sa uistite, že kábel nie je poškodený.
• Násady a filtre udržujte čisté. Zaistíte tým správnu a bezpečnú funkciu výrobku.
• Výrobok nepoužívajte na odsávanie vody.
• Výrobok nenechávejte vonku. Ukladajte vždy dovnútra na suché miesto.
• Pri čistení výrobok nepotápajte do vody.
• Výrobok nepoužívajte k vysávaniu horľavých či vznetlivých kvapalín, žieravín, horúceho či žhavého prachu a iných nebezpečných materiálov.
• Používajte výhradne príslušenstvo doporučené výrobcom.
• Výrobok uchovávajte v suchej miestnosti.
• V prípade, že dôjde k poškodeniu káblu, viac ho nepoužívajte a zaistite jeho odbornú výmenu. Výmenu vykonáva vždy kvalifikovaný odborník.
• V prípade, že výrobok používajú ľudia so zníženou fyzickou, psychickou či zmyslovou schopnosťou alebo ľudia s nedostatkom skúseností a znalostí, je nutné, aby s výrobkom pracovali pod dohľadom, alebo aby boli zoznámení s inštrukciami a bezpečnostnými pokynmi, a aby si boli plne vedomí možných rizík.
• Výrobok nepoužívajte bez filtru. Vždy používajte filter doporučený výrobcom.

Čistenie filtru

Údržbu robte zásadne, keď je vysávač vypnutý.

V prípade, že je filter plný prachu, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu vysávača. Uistite sa , že je vysávač vypnutý a napájanie, kabel je vytiahnutý zo zásuvky. Vyndajte filter a dôkladne ho vyčistite. Súčasťou balenia je papierový filter. K zariadeniu je možné dokúpiť náhradný papierový filter (typ 650123) alebo dodatočne látkový filter (typ 650125). V prípade, že máte látkový filter, v rámci údržby ho vyčistite prúdom čisté vody. Papierový ani látkový filter nikdy nečistite ostrým predmetom. Akonáhle filter vyčistíte, zkontrolujte, či je ešte vhodný k dalšiemu použitiu. V prípade, že filter nie je poškodený, prasklý, alebo príliš opotrebovaný, nasaďte filter späť presne do pôvodnej polohy. Keď je filter poškodený, prasklý, alebo príliš opotrebovaný, vymeň ho za nový originálný filter.

Obrázek: Vyndanie a nasadenie filteru

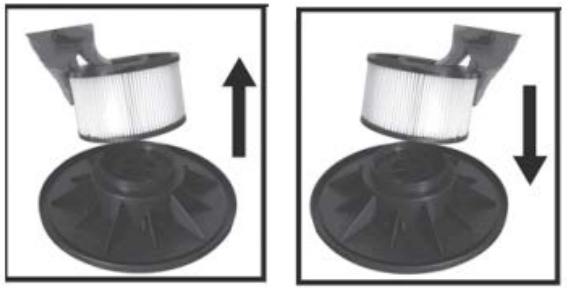

Obrázek: filter papierový pre vysávač popola s pohonom 1000W (650123)

Obrázek: filter látkový pre vysávač popola s pohonom 1000W (650125)