



POKYNY K POUŽITÍ


Kladka zednická s hákem/s okem
680101; 680121; 680111; 680131



NÁVOD K POUŽITÍ, BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro užití, instalaci, provoz a údržbu výrobku. Zajistěte, aby tento návod k použití měly k dispozici všechny odpovědné osoby. Udržujte pro další použití!

Nosnost (Q): je mezní pracovní zatížení, pro které je kladka konstruována při běžném provozu. Maximální hmotnost zvedaného břemene je polovina nosnosti kladky = 250 kg.

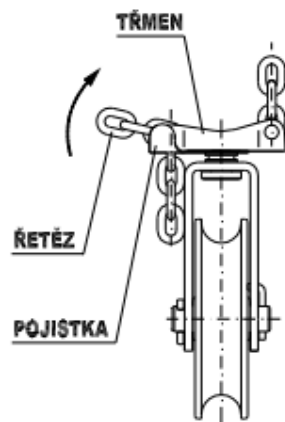

ÚČEL ZAŘÍZENÍ

Zednická kladka o nosnosti 500 kg (dále jen kladka) je konstruována výhradně pro ruční zvedání a spouštění volných břemen pomocí polyamidového nebo textilního lana.

SOUHRN BEZPEČNOSTNÍCH ZÁSAD

NIKDY nepoužívejte kladku ke zvedání lidí.

NIKDY nezvedejte břemeno nad lidmi nebo v jejich blízkosti.

NIKDY nezatěžujte kladku více, než je nosnost uvedená na štítku kladky.

Maximální hmotnost břemene je polovina nosnosti kladky.

VŽDY se přesvědčte, že připevnění kladky a nosná konstrukce bezpečně udrží plně zatíženou kladku a všechny zvedací operace.

VŽDY před zahájením práce upozorněte osoby v okolí.

VŽDY zajistěte, aby po ukončení manipulace bylo bezpečně zajištěno udržení břemene v stabilní poloze.

VŽDY čtěte návod k použití a bezpečnostní pokyny.

Mějte na paměti, že za správnou techniku vázání, zvedání a tažení břemen je odpovědná obsluha.

Před použitím

VŽDY zajistěte, aby kladku obsluhovaly fyzicky zdatné, způsobilé a poučené osoby starší 18 let, seznámené s tímto návodem a proškolené o bezpečnosti a způsobu práce.

VŽDY každý den před zahájením práce kladku zkontrolujte podle odstavce „Denní prohlídka“.

VŽDY se přesvědčte, že délka lana je dostatečná pro zamýšlenou práci.

VŽDY zajistěte, aby nosné lano bylo čisté a nepoškozené.

VŽDY používejte pouze originální lano.

NIKDY netahejte břemena pevně uložená nebo neznámé hmotnosti.

NIKDY nenapínejte bez znalosti nutných napínacích sil.

NIKDY nepoužívejte kladku poškozenou nebo opotřebovanou

NIKDY nepoužívejte kladku s vyskočenou, poškozenou nebo s chybějící pojistkou háku.

(provedení “A”; “C”)

NIKDY nepoužívejte kladku bez viditelného označení nosnosti na štítku.

NIKDY nepoužívejte upravené nebo deformované háky.

Při použití

VŽDY se přesvědčte, že břemeno je na háku správně zavěšeno.

VŽDY dávejte pozor na nadměrný zdvih nebo spouštění (krajní polohy).

VŽDY se přesvědčte, že pojistky háků jsou správně zaskočený.

VŽDY pracujte s kladkou pouze ruční silou.

VŽDY při ručním zvedání břemene o vyšší hmotnosti doporučujeme vzhledem k velikosti ovládacích sil, aby obsluhu zajistily dvě osoby.

NIKDY nepoužívejte kladku ke kotvení břemen.

NIKDY nedovolte, aby se břemeno houpalo, způsobilo rázy nebo vibrace.

NIKDY nezavěšujte břemeno na špici háku.

NIKDY netahejte lano přes jakoukoliv hranu.

NIKDY nesvařujte, neřežte nebo neprovádějte jiné operace na zavěšeném břemenu.

NIKDY nenavazujte další části pro prodloužení lana (textilní).

Po použití

NIKDY nenechávejte zavěšené břemeno na kladce.

VŽDY zajistěte kladku proti neoprávněnému použití.

Bezpečnostní zásady, použití a způsob kontroly pro lano s hákem jsou uvedeny v samostatném návodu k použití, dodávanému ke každému lanu.

Údržba

VŽDY umožněte kompetentním osobám pravidelnou prohlídku kladky.

VŽDY zajistěte, aby otočné části byly dostatečně namazány tukem.

Při údržbě lze provádět pouze takové zásahy, které budou v souladu s požadavky výrobce.

NENÍ PŘÍPUSTNÉ provádět opravy a údržbu jiným způsobem, než předepisuje výrobce.

PŘÍSLUŠENSTVÍ, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Ke kladkám všech provedení přísluší lano s hákem, typ Z 500L, které není součástí dodávky a je nutno jej objednat zvlášť. Základní délka lana je 20 m.

Kladky se dodávají ve smontovaném stavu.

Kladky skladujte v suchých a čistých skladech prostých chemických vlivů a výparů. Vždy je skladujte bez jakéhokoli zavěšeného břemene. Setřete z nich před použitím všechny prach, vodu a nečistoty. Při dalším použití se řiďte instrukcemi uvedenými v odstavci „Denní prohlídka“ nebo „Příležitostně používaná kladka“.


HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost: 500 kg


Rozsah provozní teploty: -10°C až +50°C

Lano: Ø 11 mm (případně lze použít jiné polyamidové nebo konopné lano do Ø 16mm)

Provedení A, C

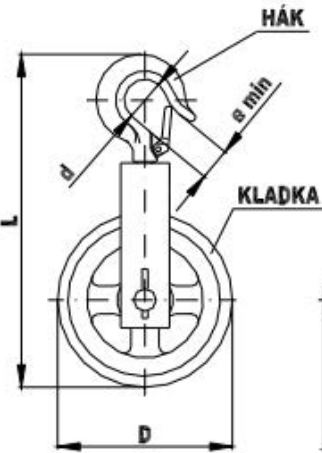

Provedení B, D

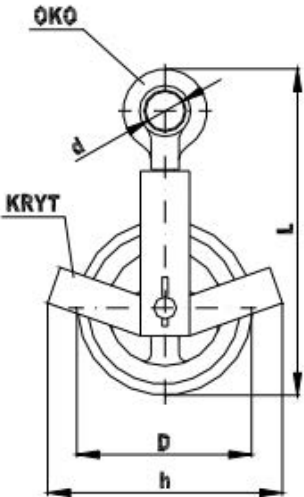

Typ	Nosnost*) (kg)	a	d	D	e min	h	L	Rozsah provozní teploty	Hmotnost kladky (kg)
A - s hákem, bez krytu	500	61	30	125	20	-	240	-20°C až +50°C	1,7
B - s okem, bez krytu	500	61	28	125	-	-	233		1,8
C - s hákem, s krytem	500	61	30	125	20	165	240		1,9
D - s okem, s krytem	500	61	28	125	-	165	233		2

INSTALACE KLADKY

KONTROLA PŘED INSTALACÍ

VŽDY pečlivě zkontrolujte kladku, zda není poškozena.

VŽDY se ujistěte, že nosná konstrukce je dostatečně pevná, aby udržela hmotnost břemene a kladky. Instalace nesmí být provedena na konstrukci, u které nelze ověřit únosnost.

VŽDY za nosnou konstrukci odpovídá uživatel!

ZAVĚŠENÍ KLADKY

Při zavěšování kladky na závěsný prvek dbejte nejvyšší opatrnosti a zajistěte řádné podmínky pro bezpečnou instalaci podle charakteru prostředí (pracovní plošina, pomocné zdvihadlo apod.), aby nedošlo k ohrožení nebo zranění osob. Při zavěšování kladky ve výškách použijte ochranné prostředky proti pádům z výšky.

VŽDY se ujistěte, že kladka je správně zavěšena a zajištěna proti posunu po závěsné konstrukci.

VŽDY za vytvoření podmínek pro instalaci kladky a provedení instalace odpovídá uživatel!

Kontrola lana

Zkontrolujte, zda lano není překrouceno nebo poškozeno. Pokud je lano překrouceno, vraťte jej do správné polohy. Pokud je lano poškozeno, vyměňte jej.

ZATÍŽENÍ A POLOHA KLADKY PŘI ZATÍŽENÍ

Kladka musí být instalována tak, aby při zatížení byl směr zvedání a spouštění vždy vertikální. Maximální hmotnost břemene činí 250 kg.

KONTROLA PŘED POUŽITÍM

Nejdříve prohlédněte znovu předešlé články tohoto návodu a ujistěte se, že všechny kroky byly správně provedeny a všechny části jsou bezpečně namontovány. Zkontrolujte, zda jsou háky správně zavěšeny a pojistky háků zaskočeny. Vizually prohlédněte nosnou konstrukci nebo závěsné prvky, zda jsou bez závad.

PROVOZ

POUŽITÍ KLADKY

Kladka je jednoúčelové zařízení, určené pro ruční zvedání a spouštění břemen za normálních podmínek na pracovišti pomocí lana. Je určena pro organizace i soukromé osoby. Protože práce s břemeny může představovat neočekávané nebezpečí, je nezbytné řídit se všemi

"Bezpečnostními zásadami".

BEZPEČNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Obsluha musí být prokazatelně seznámena s tímto návodem k použití, musí dodržovat platné bezpečnostní a hygienické předpisy a musí být oprávněna k obsluze tohoto výrobku.

Při práci s kladkou musí být obsluha vybavena ochrannou přilbou, rukavicemi a vhodnou obuví. Při obsluze více osobami musí být vždy určen jeden pracovník proškolený o bezpečnosti při práci, který je odpovědný za manipulaci s kladkou. Musí mít volný a ničím nezacloněný výhled na celou pracovní plochu ještě před zahájením práce. Pokud to není možné, musí mu s dohledem pomáhat jedna či více osob poblíž kladky. Před zahájením práce musí obsluha prověřit, zda je celý pracovní prostor

bezpečný, a zda je možnost úniku z případného prostoru ohrožení. Při práci s kladkou musí být dodržen dostatečný odstup obsluhy od břemene. Je zakázáno zvedat nebo spouštět neskladná břemena, která neumožňují dodržet dostatečný odstup. Pokud pracujete s kladkou v omezeném prostředí, musí být zajištěno, aby hák nebo břemeno nenarazilo na překážku nebo do těla kladky.

KONTROLA KLADKY

Druhy prohlídek

(1) Úvodní prohlídka: předchází prvnímu použití. Všechny nové nebo opravené kladky musí být prověřeny odpovědnou kompetentní osobou, aby bylo zajištěno kvalifikované plnění požadavků této příručky.

(2) Prohlídky kladek provozovaných pravidelně se obecně dělí do dvou skupin podle intervalů prohlídek. Intervaly závisí na stavu kritických komponentů kladek a na stupni opotřebování, poškození nebo nesprávné funkci. Dvě hlavní skupiny jsou zde označeny jako denní a pravidelná. Odpovídající intervaly jsou definovány takto:

(a) Denní prohlídka: vizuální prověrka, kterou provádí obsluha, určená uživatelem na začátku každého použití.

(b) Pravidelná prohlídka: vizuální prohlídka, kterou provádí osoba, určená uživatelem.

1) běžný provoz – jednou ročně,

2) těžký provoz – jednou za půl roku,

3) zvláštní nebo občasný provoz – podle doporučení kompetentní osoby při prvním použití a podle nařízení kvalifikovaných zaměstnanců (pracovníků údržby).

Denní prohlídka

U částí doporučených v odstavci „Denní prohlídka“ prověřte, zda kladky nejsou poškozeny nebo nemají vadu. Tuto prohlídku provádějte také během provozu v intervalu mezi pravidelnými prohlídkami. Kvalifikovaní zaměstnanci určí, zda jakákoliv vada nebo poškození může představovat nebezpečí a zda je nutná podrobnější prohlídka.

Pravidelná prohlídka

Celkové prohlídky kladky provádějte ve formě doporučených pravidelných prohlídek. Při těchto prohlídkách může kladka zůstat na svém obvyklém místě a není třeba ji rozebírat. Doporučená pravidelná prohlídka musí být provedená pod dozorem kompetentních osob, které určí, zda je nutné kladku rozebírat. Tyto prohlídky zahrnují také požadavky denní kontroly.

Příležitostně používaná kladka

(1) Kladku, která nepracovala po dobu jednoho měsíce nebo déle, ale méně než jeden rok, před opětovným uvedením do provozu podrobte prohlídce, odpovídající požadavkům v odstavci „Denní prohlídka“.

(2) Kladku, která nepracovala po dobu jednoho roku, před opětovným uvedením do provozu podrobte prohlídce, odpovídající požadavkům v odstavci „Zápis o prohlídce“.

Zápis o prohlídce

O provedených zkouškách, opravách, prohlídkách, a údržbách kladek ved'te vždy záznam.

Datované zápisy o prohlídkách provádějte v intervalech specifikovaných v odstavci „Druhy

prohlídek“ a uchovejte na místě určeném uživatelem. Vady odhalené kontrolou nebo zaznamenané během práce musí být oznámeny osobě odpovědné za bezpečnost a určené uživatelem.

POSTUP PROHLÍDKY

(1) Denní prohlídka (provádí obsluha nebo odpovědná osoba)

DÍL	ZPŮSOB PROHLÍDKY	LIMIT/KRITÉRIUM PRO VYŘAZENÍ	NÁPRAVA
1. Funkce kladky	Otáčením kladky. Otáčením třmenu.	Kladka nebo třmen se zadírá, jde ztuha, vydává nadměrný hluk, a pod..	Kladku vyčistit a čepy promazat.
2. Všechny díly	vizuální kontrola	opotřebované nebo poškozené díly znečistěné a nenamazané díly	vyřazení z provozu rozebrat, vyčistit, namazat a znovu sestavit
3. Funkce odklápěcí bočnice (u provedení F)	Ručně otevíráním a zavíráním bočnice	Bočnice nejde otevřít nebo zavřít.	Vyčistit a promazat pojistku bočnice. oprava pojistky, vyřazení z provozu

(2) Pravidelná prohlídka (provádí kompetentní osoba)

DÍL	ZPŮSOB PROHLÍDKY	LIMIT/KRITÉRIUM PRO VYŘAZENÍ	NÁPRAVA
1. Funkce kladky	Otáčením kladky. Otáčením třmenu.	Kladka nebo třmen se zadírá, jde ztuha, vydává nadměrný hluk, a pod..	Kladku vyčistit a čepy promazat.
1. Všechny díly	vizuální kontrola	opotřebované nebo poškozené díly znečistěné a nenamazané díly	vyřazení z provozu rozebrat, vyčistit, namazat a znovu sestavit
2. Štítek	vizuální kontrola	nosnost není čitelná	opravit nebo nahradit novým
3. Pojistka řetězu (u provedení E) (1) Deformace (2) Otáčení pojistky	vizuální kontrola ručně	deformace je viditelná při vizuální kontrole Pojistkou nelze otáčet	oprava pojistky oprava pojistky, vyřazení z provozu
4. Pojistka háku (u provedení A, C, F)	Ručním odpružením pojistky	Pojistka se při stlačení nevrací	oprava pojistky

MAZÁNÍ

Před aplikací nového maziva odstraňte mazivo staré, vyčistěte součástky rozpouštědlem a naneste nové mazivo. Použijte mazací tuk PM – A2 nebo jeho ekvivalent.

ÚDRŽBA

Kladky s výjimkou mazání nevyžadují zvláštní údržbu. Na tento výrobek nedodává výrobce náhradní díly. Při poškození nebo opotřebení dílu kladky je nutno kladku vyřadit trvale z provozu a nahradit novou.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

NIKDY neprovádějte údržbu, pokud je na kladce upevněno břemeno.

VYŘAZENÍ Z PROVOZU – LIKVIDACE

Kladka neobsahuje žádné škodlivé látky, jeho součástí jsou z oceli a litiny. Po vyřazení z provozu odevzdejte firmě, zabývající se likvidací kovového odpadu.



POKYNY NA POUŽITÍ


Kladka murárska s hákom/s okom
680101; 680121; 680111; 680131



NÁVOD NA POUŽITIE, BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY, PREVÁDZKA A ÚDRŽBA

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny a pokyny pre užívanie, inštaláciu, prevádzku a údržbu výrobku. Zaisťte, aby tento návod na použitie mali k dispozícii všetky zodpovedné osoby. Udržujte pre ďalšie použitie!

Nosnosť (Q): je hraničné pracovné zaťaženie, pre ktoré je kladka konštruovaná pri bežnej prevádzke. Maximálna hmotnosť zdvíhaného bremena je polovica nosnosti kladky = 250 kg.

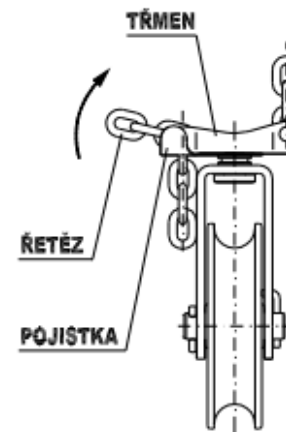

ÚČEL ZARIADENIA

Murárska kladka o nosnosti 500 kg (ďalej len kladka) je konštruovaná výhradne pre ručné zdvíhanie a spúšťanie voľných bremien pomocou polyamidového alebo textilného lana.

SÚHRN BEZPEČNOSTNÝCH ZÁSAD

NIKDY nepoužívajte kladku k zdvíhaniu ľudí.

NIKDY nezdvíhajte bremeno nad ľuďmi alebo v ich blízkosti.

NIKDY nezaťažujte kladku viac, než je nosnosť uvedená na štítku kladky.

Maximálna hmotnosť bremena je polovica nosnosti kladky.

VŽDY sa presvedčte, že pripevnenie kladky a nosná konštrukcia bezpečne udrží plne zaťaženú kladku a všetky zdvíhacie operácie.

VŽDY pred zahájením práce upozorníte osoby v okolí.

VŽDY zaisťte, aby po ukončení manipulácie bolo bezpečne zaistené udržanie bremena v stabilnej polohe.

VŽDY si prečítajte návod na použitie a bezpečnostné pokyny.

Majte na pamäti, že za správnu techniku viazania, zdvíhania a ťahania bremien je zodpovedná obsluha.

Pred použitím

VŽDY zaistíte, aby kladku obsluhovali fyzicky zdatné, spôsobilé a poučené osoby staršie ako 18 rokov, zoznámené s týmto návodom a preškolené o bezpečnosti a spôsobe práce. VŽDY každý deň pred zahájením práce kladku skontrolujte podľa odstavca „Denná prehliadka“. VŽDY sa presvedčte, že dĺžka lana je dostatočná pre zamýšľanú prácu. VŽDY zaistíte, aby nosné lano bolo čisté a nepoškodené. VŽDY používajte len originálne lano. NIKDY neťahajte bremená pevne uložené alebo neznámej hmotnosti. NIKDY nenapínajte bez znalosti nutných napínacích síl. NIKDY nepoužívajte kladku poškodenú alebo opotrebovanú. NIKDY nepoužívajte kladku s vyskočenou, poškodenou alebo s chýbajúcou poistkou háku. (prevedenie „A“; „C“) NIKDY nepoužívajte kladku bez viditeľného označenia nosnosti na štítku. NIKDY nepoužívajte upravené alebo deformované háky.

Pri použití

VŽDY sa presvedčte, že bremeno je na háku správne zavesené. VŽDY dávajte pozor na nadmerný zdvih alebo spúšťanie (krajné polohy). VŽDY sa presvedčte, že poistky háku sú správne zaskočené. VŽDY pracujte s kladkou len ručnou silou. VŽDY pri ručnom zdvíhaní bremena o vyššej hmotnosti doporučujeme vzhľadom k veľkosti ovládacích síl, aby obsluhu zaistili dve osoby. NIKDY nepoužívajte kladku ku kotvení bremen. NIKDY nedovoľte, aby sa bremeno húpalo, spôsobilo rázy alebo vibrácie. NIKDY nevešajte bremeno na špicu háku. NIKDY neťahajte lano cez akúkoľvek hranu. NIKDY nezvárajte, nerežte alebo nerobte iné operácie na zavesenom bremene. NIKDY nenaväzujte ďalšie časti pre predĺženie lana (textilné).

Po použití

NIKDY nenechávajte zavesené bremeno na kladke. VŽDY zaistíte kladku proti neoprávnenému použitiu. Bezpečnostné zásady, použitie a spôsob kontroly pre lano s hákom sú uvedené v samostatnom návode na použitie, dodávanému ku každému lanu.

Údržba

VŽDY umožnite kompetentným osobám pravidelnú prehliadku kladky. VŽDY zaistíte, aby otočné časti boli dostatočne namazané tukom. Pri údržbe je možné robiť len také zásahy, ktoré budú v súlade s požiadavkami výrobcu. NENI PRÍPUSTNÉ robiť opravy a údržbu iným spôsobom, než predpisuje výrobca.

PRÍSLUŠENSTVO, BALENIE A SKLADOVANIE

Ku kladkám všetkých prevedení patrí lano s hákom, typ Z 500L, ktoré nie je súčasťou dodávky a je nutné ho objednať zvlášť. Základná dĺžka lana je 20 m. Kladky sa dodávajú v zmontovanom stave.


Kladky skladujte v suchých a čistých skladoch bez chemických vplyvov a výparov. Vždy ich skladujte bez akéhokoľvek zaveseného bremena. Zotrite z nich pred použitím všetok prach, vodu a nečistoty. Pri ďalšom použití sa riadte inštrukciami uvedenými v odstavci „Denná prehliadka“ alebo „Príležitostne používaná kladka“.

HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

Nosnosť: 500 kg

Rozsah prevádzkovej teploty: -10°C až +50°C

Lano: Ø 11 mm (prípadne je možné použiť iné polyamidové alebo konopné lano do Ø 16mm)

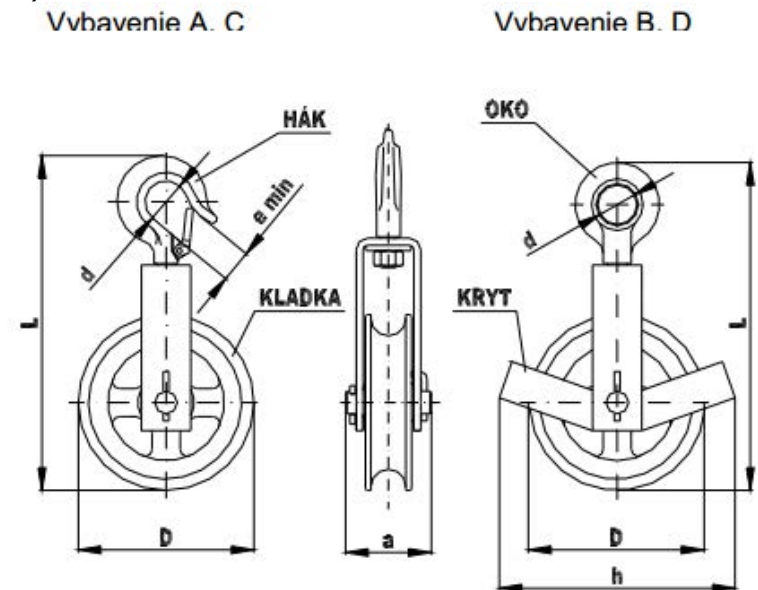

A - s hákom, bez krytu	500	61	30	125	20	-	240	-20°C až +50°C	1,7
B - s okom, bez krytu	500	61	28	125	-	-	233		1,8
C - s hákom, s krytom	500	61	30	125	20	165	240		1,9
D - s okom, s krytom	500	61	28	125	-	165	233		2
E - s reťazou, bez krytu	500	61	-	125	-	-	-		2,3
F - s hákom, bez krytu	500	61	30	125	20	-	256		1,7

INŠTALÁCIA KLADKY

KONTROLA PRED INŠTALÁCIOU

VŽDY pozorne skontrolujte kladku, či není poškodená.

VŽDY sa uistite, že nosná konštrukcia je dostatočne pevná, aby udržala hmotnosť bremena a kladky. Inštalácia nesmie byť prevedená na konštrukcii, u ktorej nie je možné overiť únosnosť. VŽDY za nosnú konštrukciu zodpovedá užívateľ!

ZAVESENIE KLADKY

Pri zavesení kladky na závesný prvok dbajte najvyššej opatrnosti a zaistite riadne podmienky pre bezpečnú inštaláciu podľa charakteru prostredia (pracovná plošina, pomocné zdvihadlo apod.), aby nedošlo k ohrozeniu alebo zraneniu osôb. Pri vešaní kladky vo výškach použite ochranné prostriedky proti pádom z výšky.

VŽDY se uistite, že kladka je správne zavesená a zaistená proti posunu po závesnej konštrukcii.

VŽDY za vytvorenie podmienok pri inštalácii kladky a za prevedenie inštalácie zodpovedá užívateľ!

Kontrola lana

Skontrolujte, či lano nie je prekrútené alebo poškodené. Pokiaľ je lano prekútené, vráťte ho do správnej polohy. Pokiaľ je lano poškodené, vymeňte ho.

ZAŤAŽENIE A POLOHA KLADKY PRI ZAŤAŽENÍ

Kladka musí byť inštalovaná tak, aby pri zaťažení bol smer zdvíhania a spúšťania vždy vertikálny. Maximálna hmotnosť bremena je 250 kg.

KONTROLA PRED POUŽITÍM

Najskôr prečítajte znovu predošlé články tohto návodu a uistite se, že všetky kroky boli správne prevedené a všetky časti sú bezpečne namontované. Skontrolujte, či sú háky správne zavesené a poistky háku zaskočené. Vizualne skontrolujte nosnú konštrukciu alebo závesné prvky, či sú bez závad.

PREVÁDZKA

POUŽITIE KLADKY

Kladka je jednúčelové zariadenie, určené pre ručné zdvíhanie a spúšťanie bremien za normálnych podmienok na pracovisku pomocou lana. Je určená pre organizácie i súkromné osoby. Pretože práca s bremenami môže predstavovať neočakávané nebezpečenstvo, je nevyhnutné riadiť sa všetkými "Bezpečnostnými zásadami".

BEZPEČNÉ PRACOVNÉ PROSTREDIE

Obsluha musí byť preukázateľne oboznámená s týmto návodom na použitie, musí dodržiavať platné bezpečnostné a hygienické predpisy a musí byť oprávnená k obsluhu tohoto výrobku. Pri práci s kladkou musí byť obsluha vybavená ochrannou prilbou, rukavicami a vhodnou obuvou. Pri obsluhu viacerými osobami musí byť vždy určený aspoň jeden pracovník preškolený o bezpečnosti pri práci, ktorý je zodpovedný za manipuláciu s kladkou. Musí mať voľný a ničím nezaclonený výhľad na celú pracovnú plochu ešte pred zahájením práce. Pokiaľ to neni možné, musí mu s dohľadom pomáhať jedna či viac osôb. Pred zahájením práce musí obsluha preveriť, či je celý pracovný priestor bezpečný, a či je možnosť úniku z prípadného priestoru ohrozenia. Pri práci s kladkou musí byť dodržaný dostatočný odstup obsluhy od bremena. Je zakázané zdvíhať alebo spúšťať neskladné bremená, ktoré neumožňujú dodržiavať dostatočný odstup. Pokiaľ pracujete s kladkou v obmedzenom prostredí, musí byť zaistené, aby hák alebo bremeno nenarazilo na prekážku alebo do telesa kladky.

KONTROLA KLADKY

Druhy prehliadok

(1) Úvodná prehliadka: predchádza prvému použitiu. Všetky nové alebo opravené kladky musia byť preverené zodpovednou kompetentnou osobou, aby bolo zaistené kvalifikované plnenie požiadavku tejto príručky.

(2) Prehliadky kladiek prevádzkovaných pravidelne sa obecne delí do dvoch skupín podľa intervalu prehliadok. Intervaly závisia na stave kritických komponentov kladiek a na stupni opotrebovania, poškodenia alebo nesprávnej funkcie. Dve hlavné skupiny sú označené ako denná a pravidelná. Odpovedajúce intervaly sú definované takto:

(a) Denná prehliadka: vizuálna previerka, ktorú robí obsluha, určená užívateľom na začiatku každého použitia.

(b) Pravidelná prehliadka: vizuálna prehliadka, ktorú robí osoba určená užívateľom.

1) bežná prevádzka – 1x ročne,

2) ťažká prevádzka – 1x za pol roka,

3) zvláštna alebo občasná prevádzka – podľa doporučenej kompetentnej osoby pri prvom použití a podľa nariadenia kvalifikovaných zamestnancov (pracovníkov údržby).

Denná prehliadka

U časti doporučených v odstavci „Denná prehliadka“ preverte, či kladky nie sú poškodené alebo nemajú vadu. Túto prehliadku robte tiež v priebehu prevádzky v intervale medzi pravidelnými prehliadkami. Kvalifikovaní zamestnanci určia, či akákoľvek vada alebo poškodenie môže predstavovať nebezpečenstvo a či je nutná podrobnejšia prehliadka.

Pravidelná prehliadka

Celkové prehliadky kladky robte vo forme doporučených pravidelných prehliadok. Pri týchto prehliadkach môže kladka zostať na svojom obvyklom mieste a neni potreba ju rozoberať. Doporučená pravidelná prehliadka musí byť vykonaná pod dozorom kompetentných osôb, ktoré určia, či je nutné kladku rozoberať. Tieto prehliadky zahrňujú taktiež požiadavky dennej kontroly.

Príležitostne používaná kladka

(1) Kladku, ktorá nepracovala po dobu jedného mesiaca alebo dlhšie, ale menej než jeden rok, pred opätovným uvedením do prevádzky podrobte prehliadke, odpovedajúcim požiadavkam v odstavci „Denná prehliadka“.

(2) Kladku, ktorá nepracovala po dobu jedného roku, pred opätovným uvedením do prevádzky podrobte prehliadke, odpovídajúcej požiadavkam v odstavci „Zápis o prehliadke“.

Zápis o prehliadke

O prevedených skúškach, opravách, prehliadkach, a údržbách kladiek vedte vždy záznam. Datované zápisy o prehliadkach robte v intervaloch špecifikovaných v odstavci „Druhy prehliadok“ a uchovajte na mieste určenom užívateľom. Vady odhalené kontrolou alebo zaznamenané v priebehu práce musia byť oznámené osobe zodpovednej za bezpečnosť a určenej užívateľom.

POSTUP PREHLIADKY

(1) Denná prehliadka (vykonáva obsluha alebo zodpovedná osoba)

DIEL	SPÔSOB PREHLIADKY	LIMIT/KRITÉRIUM NA VYRADENIE	NÁPRAVA
1. Funkcia kladky	Otáčaním kladky. Otáčaním strmeňa.	Kladka alebo strmeň sa zadiera, ide ťažko, vydáva nadmerný hluk, a pod..	Kladku vyčistiť a čapy premazať.
2. Všetky diely	vizuálna kontrola	opotrebované alebo poškodené diely znečistené a nenamazané diely	vyradenie z prevádzky rozobrať, vyčistiť, namazať a znova zostaviť
3. Funkcia odklápania bočnice (pri vybavení F)	Ručne otváraním a zatváraním bočnice	Bočnica nejde otvoriť alebo zavrieť.	Vyčistiť a premazať poistku bočnice. Oprava poistky, vyradenie z prevádzky

(2) Pravidelná prehliadka (vykonáva kompetentná osoba)

DIEL	SPÔSOB PREHLIADKY	LIMIT/KRITÉRIUM NA VYRADENIE	NÁPRAVA
1. Funkcia kladky	Otáčaním kladky. Otáčaním strmeňa.	Kladka alebo strmeň sa zadiera, ide ťažko, vydáva nadmerný hluk, a pod..	Kladku vyčistiť a čapy premazať.
1. Všetky diely	vizuálna kontrola	opotrebované alebo poškodené diely znečistené a nenamazané diely	vyradenie z prevádzky rozobrať, vyčistiť, namazať a znova zostaviť
2. Štítok	vizuálna kontrola	nosnosť nie je čitateľná	opraviť alebo nahradiť novým
3. Poistka reťaze (pri vybavení E) (1) Deformácie (2) Otáčanie poistky	vizuálna kontrola ručne	deformácia je viditeľná pri vizuálnej kontrole Poistkou nie je možné točiť	oprava poistky oprava poistky, vyradenie z prevádzky
4. Poistka háka (pri vybavení A, C, F)	Ručným odpružením poistky	Poistka sa pri stlačení nevracia	oprava poistky

MAZANIE

Pred aplikáciou nového maziva odstráňte mazivo staré, vyčistite súčiastky rozpúšťadlom a naneste nové mazivo. Použite mazací tuk PM – A2 alebo jeho ekvivalent.

ÚDRŽBA

Kladky s výnimkou mazania nevyžadujú zvláštnu údržbu. Na tento výrobok nedodáva výrobca náhradné diely. Pri poškodení alebo opotrebení dielov kladky je nutné kladku vyradiť trvale z prevádzky a nahradiť novou.

BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

NIKDY nerobte údržbu, pokiaľ je na kladke upevnené bremeno.

VYRADENIE Z PREVÁDZKY – LIKVIDÁCIA

Kladka neobsahuje žiadne škodlivé látky, jej súčiastky sú z ocele a liatiny. Po vyradení z prevádzky odovzdajte firme, zaoberajúcou sa likvidáciou kovového odpadu.



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb., § 13, ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 34/2011 Sb., zákona č. 100/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb.

Výrobce

SHANDONG FLAT MACHINE & MANUFACTURING CO.,LTD
Linshu Economic Developing Zone, SHANDONG, CHINA

Dovozce

M.A.T. Group, s.r.o.
Na Roudné 176, 301 62 Plzeň
IČO : 26367505, DIČ : CZ26367505

Dovozce prohlašuje výhradně na vlastní odpovědnost, že níže uvedené výrobky splňují všechna příslušná ustanovení předpisů Evropského společenství :

2006/42/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES

176/2008 Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení

a příslušným předpisům a normám, které z těchto směrnic (nařízení) vyplývají.

Název výrobku

kladka zednická

Typ

469118100	680101	s hákem 500/A 0,5t
469118100	680111	s okem 500/B 0,5t
469118100	680121	s hákem 500/C 0,5t
469118100	680131	s okem 500/D 0,5t

Provedení/Jiná specifikace

Model: 190mm, 195mm, 300mm

Zvolený postup posuzování shody

Certifikát č. CECS/06160818D vydal Center Europe Certification Service Co., Ltd Shanghai Office

Test Report č. FLAT-MD-20160819

CE -19.8.2016

Místo

Datum

Jméno

Funkce

Razítko a podpis

Plzeň

31.10.2016

Ing. Martin Šafránek

jednatel

M.A.T. Group, s.r.o.
301 62 Plzeň, Na Roudné 176
Tel.: 376 709 299
Fax: 376 709 299
IČO: 26367505
DIČ: CZ26367505