


POKYNY K POUŽITÍ

mop set EASY PROFI s pedálem
+ náhradní koncovka, mix barev
783021

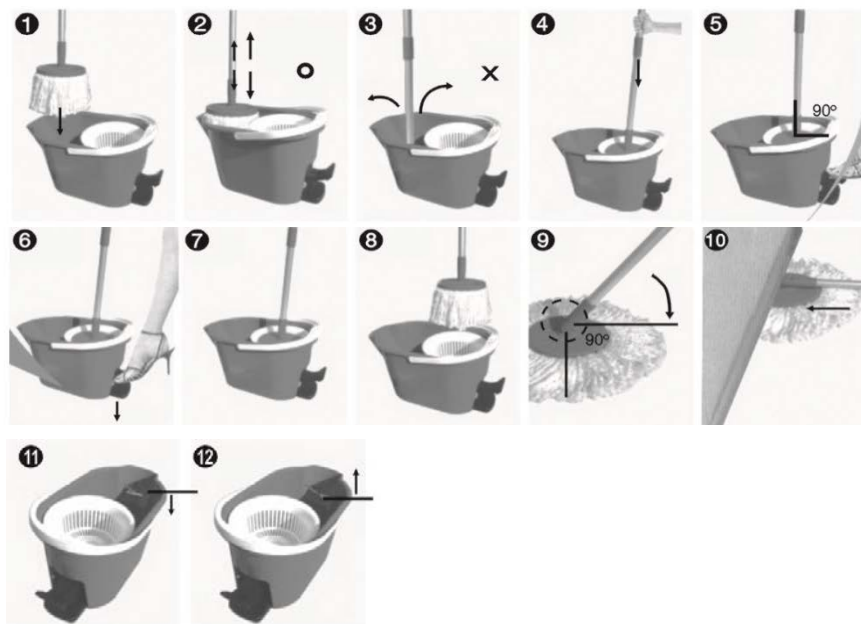

1.	Ponořte mop do kbelíku s vodou.	7.	Po vyždímání vyjměte mop z košíčku.
2.	Hlavici mopu vyperete pohybem dolů a nahoru.	8.	Nyní je mop vyždímáný a připravený k použití.
3.	Během praní držte tyč mopu rovně	9.	Než začnete vytírat, sklopte tyč mopu o 90°.
4.	Po vyprání vložte mop do ždímacího košíku.	10.	Tyč mopu můžete zcela sklopit a vytříť tak i nepřístupná místa.
5.	Lehce přidržíte tyč s mopem ve vertikální poloze a sešlápněte pedál.	11.	Hladina vody by neměla přesáhnout vyznačenou rysku, kbelík nepřepĺňujte.
6.	Pedál opakovaně sešlápněte ještě 3 – 6 krát.	12.	

Použití na mokro i na sucho

Díky ždímání v odstředivém koši můžete jednoduše a rychle určovat vlhkost mopu. Mop z mikrovlákná snadno absorbuje vlhkost, prach i jiné nečistoty. Unikátní vlákno dokáže silně avšak jemně a bez škrábanců vyčistit všechny druhy povrchů. Inovativní hlavice mopu je otočná o 360° a dostane se do všech koutů i pod nábytek.

Použití bez námahy

Díky speciálně vyvinutému designu není použití mopu vůbec namáhavé. Šetří vaše ruce i záda i při použití na velkých plochách. Nyní můžete pohodlně, zdravě a bez bolestí vytříť celý dům.

Všestranné použití


Mop může být používán jak doma tak v komerčních prostorech a to na různé povrchy, podlahy, okna, auta, leštěné a chromované povrchy apod. Kbelík mopu lze používat jako klasické vědro na vodu.

Záruka

Záruka je 24 měsíců od data nákupu a nevztahuje se na mechanické poškození ani poškození způsobené nesprávným používáním.

POKYNY NA POUŽITIE

mop set EASY PROFI s pedálem
+ náhradná koncovka, mix farieb
783021

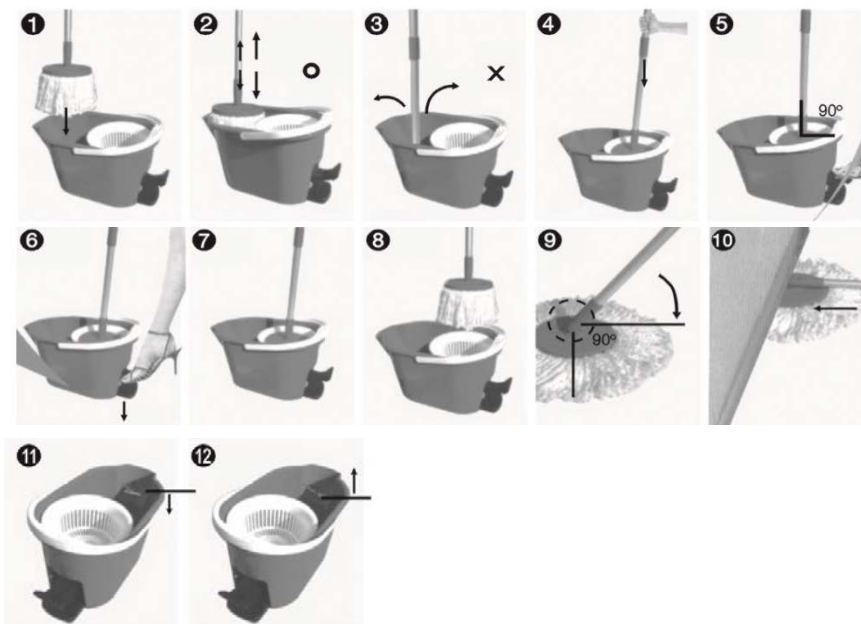

1.	Ponorte mop do vedra s vodou.	7.	Po vyždímaní vyberte mop z košíčka.
2.	Hlavicu mopu vyperiete pohybom dolu a nahor.	8.	Mop je vyždímaný a pripravený na použitie.
3.	V priebehu prania držte tyč mopu rovno.	9.	Predtým než začnete vytierat', sklopte tyč mopu o 90°.
4.	Po vypraní vložte mop do ždímacieho košíku.	10.	Tyč mopu môžete celkom sklopit' a vytrieť tak aj neprístupné miesta.
5.	Zľahka pridržíte tyč s mopom vo vertikálnej polohe a zošliapnite pedál.	11.	Hladina vody by nemala presiahnuť vyznačenú rysku, vedro nepreplňujte.
6.	Pedál opakovane zošliapnite ešte 3 – 6 krát.	12.	

Použitie na mokro i na sucho

Vďaka ždímaniu v odstredivom košíku môžete jednoducho a rýchlo určovať vlhkosť mopu. Mop z mikrovlákná jednoducho absorbuje vlhkosť, prach a iné nečistoty. Unikátne vlákno dokáže silne avšak jemne a bez škrábancov vyčistiť všetky druhy povrchov. Inovatívna hlavica mopu je otočná o 360° a dostane sa do všetkých kútov i pod nábytok.

Použitie bez námahy

Vďaka špeciálne vyvinutému dizajnu nie je použitie mopu vôbec namáhavé. Šetrí vaše ruky i chrbticu aj pri použití na veľkých plochách. Teraz môžete pohodlne, zdravo a bez bolestí vytrieť celý dom.

Všestranné použitie

Mop môže byť používaný ako doma tak v komerčných priestoroch a to na rôzne povrchy, podlahy, okná, autá, leštené a chrómované povrchy a pod. Vedro mopu je možné použiť ako klasické vedro na vodu.

Záruka

Záruka je 24 mesiacov od dátumu nákupu a nevzťahuje sa mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym používaním.