

Zprovoznění

- otevřete kryt baterií (např. pomocí mince)
- odstraňte ochranný pásek u baterie
- odstraňte ochrannou fólii z displeje
- přístroj je nyní provozuschopný

Minutka

Nastavení požadovaného času:

- pomocí tlačítka „MIN“ nastavte minuty (max. 99 minut)
- pomocí tlačítka „SEC“ nastavte sekundy (max.59s)
- držením tlačítka hodnota naskakuje rychleji
- pomocí tlačítka „START/STOP“ odpočítávání spustíte/zastavíte
- po uplynutí nastaveného času zazní tón alarmu (max. 60s) – stisknutím „START/STOP“ můžete tón alarmu zastavit
- poté se zobrazí naposledy nastavený čas

Stopky

- současným stisknutím tlačítek „MIN“ a „SEC“ bude hodnota vymazána
- pro spuštění stopek stiskněte „START/STOP“
- tlačítkem „START/STOP“ stopky zastavíte i opětovně spustíte


Výměna baterie

- jsou-li hodnoty na displeji nevýrazné, je nutné vyměnit baterie
- při výměně baterií se ujistěte, že je baterie vkládána pod správnou polaritou (viz označení)
- typ baterie: LR 44

Péče a údržba

- přístroj nevystavujte extrémním teplotám, vibracím a otřesům
- přístroj čistěte jemným, lehce vlhkým hadříkem, nepoužívejte žádné čisticí prostředky
- nepokoušejte se přístroj sami opravovat
- při otevření přístroje nebo při nepřiměřeném zacházení ztrácíte nárok na záruku
- přístroj není hračka, proto nepatří do dětských rukou

Pozn.: baterie nesmí být vyhazovány do odpadkového koše!!!

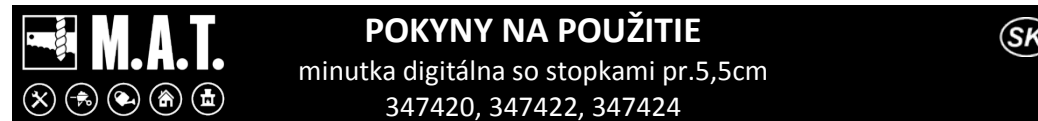

Zapojenie

- otvorte kryt batérií (napr. pomocou mince)
- odstráňte ochrannú pásku u batérie
- odstráňte ochrannú fóliu z displeja
- prístroj je zapojený

Minutka

Nastavenie požadovaného času:

- pomocou tlačítka „MIN“ nastavte minúty (max. 99 minút)
- pomocou tlačítka „SEC“ nastavte sekundy (max.59s)
- držaním tlačítka hodnota naskakuje rýchlejšie
- pomocou tlačítka „START/STOP“ odpočítavanie spustíte/zastavíte
- po uplynutí nastaveného času zaznie tón alarmu (max. 60s) – stlačením „START/STOP“ môžete tón alarmu zastaviť
- potom sa zobrazí naposledy nastavený čas

Stopky

- súčasným stlačením tlačítek „MIN“ a „SEC“ bude hodnota vymazaná
- pre spustenie stopek stlačte „START/STOP“
- tlačítkom „START/STOP“ stopky zastavíte i opätovne spustíte

Výmena batérie

- ak sú hodnoty na displeji nevýrazné, je nutné vymeniť batérie
- pri výmene batérií sa uistite, že je batéria vkladaná pod správnou polaritou (viz označenie)
- typ batérie: LR 44

Starostlivosť a údržba

- prístroj nevystavujte extrémnym teplotám, vibráciám a otrasom
- prístroj čistite jemnou, mierne vlhkou handričkou, nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky
- nepokúšajte sa prístroj sami opravovať
- pri otvorení prístroja alebo pri neprimeranom zaobchádzaní strácate nárok na záruku
- prístroj nie je hračka, preto nepatrí do detských rúk

Pozn.: batérie sa nesmú vyhazovať do odpadkového koša!!!