


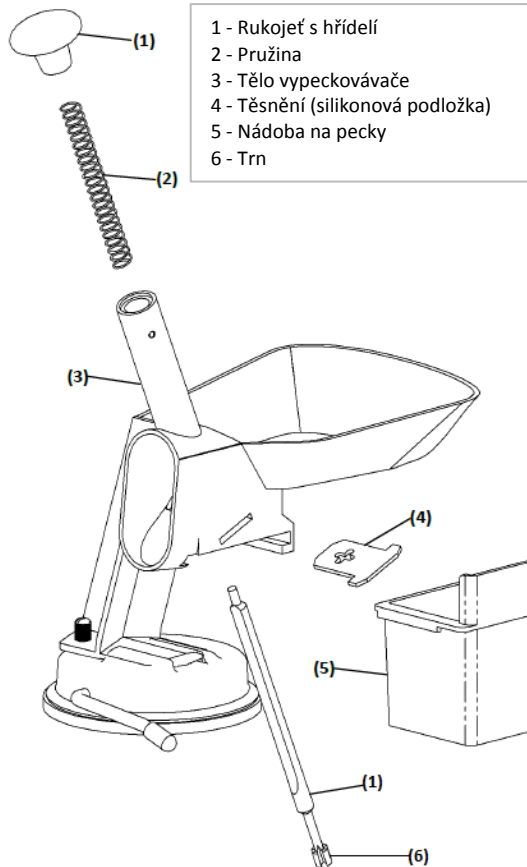

- 1 - Rukojeť s hřídelí
- 2 - Pružina
- 3 - Tělo vypeckovávače
- 4 - Těsnění (silikonová podložka)
- 5 - Nádoba na pecky
- 6 - Trn

## Charakteristika

Odpeckovávač třešní je vynikající pro snadné a rychlé odpeckování čerstvých, kompotovaných i mražených třešní bez poškození dužiny. Vykrájovací trn je vyroben z oceli, ostatní části jsou plastové. Dno je opatřeno protiskluzovou úpravou pro komfortní a bezpečné použití.

## Sestavení

Do otvoru na dně zásobníku zasuněte silikonovou podložku (4). Zásobník položte na nádobu na pecky. Vsuňte trn (6) do spodní části rukojeti a poté nasuňte pružinu (2). Nyní rukojeť zasuneme do zásobníku a utáhneme závit. Ujistěte se, že je rukojeť správně nasazená, pohybuje se nahoru a dolů - pruží.

## UPOZORNĚNÍ!

Zakončení trnu je ostré! Nevkládejte prsty pod trn pokud je v provozu. Manipulaci s trnem a jeho údržbě věnujte maximální pozornost - hrozí nebezpečí poranění!

## Použití


Položíme na rovnou plochu stolu a utáhneme přísavku, abychom

předešli pohybu vypeckovávače. Do zásobníku vložíte třešně bez stopek a opakovaně stlačíte horní rukojeť. Odstraněné pecky jsou vtlačeny do spodní nádoby, odpeckované třešně vypadávají otvorem pod rukojetí - umístěte pod něj nádobu.

## Údržba

Před prvním použitím všechny části výrobku důkladně umyjte a osušte. Čistíte po každém použití, k čištění nepoužívejte ostré předměty ani čisticí prostředky na bázi písku, v případě silného znečištění nechte odmočit. Nevkládejte části odpeckovávače do myčky. Pokud dojde intenzivním používáním k opotřebení silikonové podložky, použijte přiloženou náhradní podložku.

Výrobek není hračka!

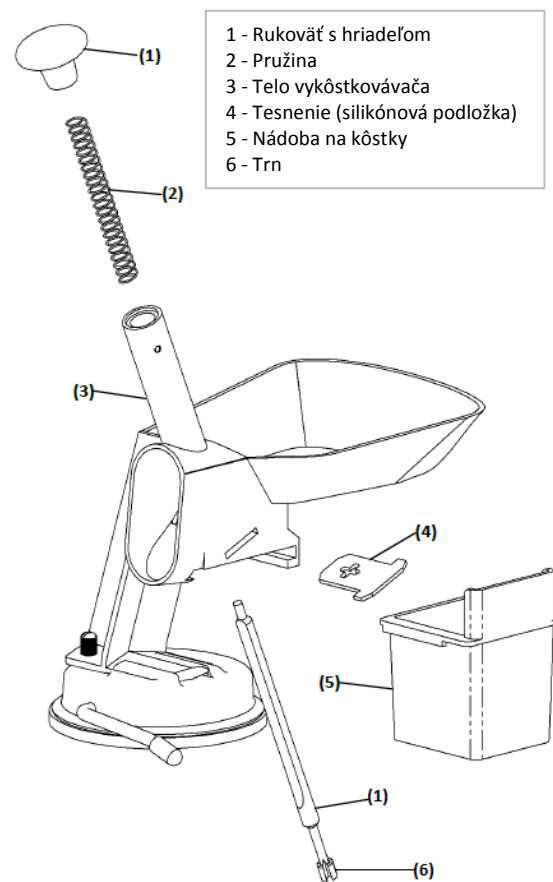

- 1 - Rukoväť s hriadeľom
- 2 - Pružina
- 3 - Telo vykôstkovávača
- 4 - Tesnenie (silikonová podložka)
- 5 - Nádoba na kôstky
- 6 - Trn

## Charakteristika

Vykôstkovávač čerešní je vynikajúci nástroj pre jednoduché a rýchle vykôstkovanie čerstvých, kompotovaných i mražených čerešní bez poškodenia dužiny. Vykrájovací trn je vyrobený z ocele, ostatné časti sú plastové. Dno je vybavené protišmykovou úpravou pre komfortné a bezpečné použitie.

## Zostavenie

Do otvoru na dne zásobníku zasuněte silikonovou podložku (4). Zásobník položte na nádobu na kôstky. Vsuňte trn (6) do spodnej časti rukoväte a potom nasuňte pružinu (2). Rukoväť zasuněte do zásobníku a utiahnite závit. Uistite sa, že je rukoväť správne nasadená, pohybuje sa nahor a nadol - pruží.

## UPOZORNENIE!

Zakončenie trnu je ostré! Nevkladajte prsty pod trn pokiaľ je v činnosti. Manipulácii s trnom a jeho údržbe venujte maximálnu pozornosť - hrozí nebezpečenstvo poranenia!

## Použitie

Položte na rovnú plochu stola a utiahnite přísavku, aby ste predišli

pohybu vykôstkovávača. Do zásobníku vložte čerešne bez stopek a opakovaně stlačíte hornú rukoväť. Odstraněné kôstky sú vtlačené do spodnej nádoby, vykôstkovované čerešne vypadávajú otvorom pod rukoväťou - umiestnite pod otvor nádobu.

## Údržba

Pred prvým použitím všetky časti výrobku dôkladne umyte a osušte. Čistíte po každom použití, k čisteniu nepoužívejte ostré predmety ani čistiace prostriedky na báze piesku, v prípade silného znečistenia nechajte výrobok odmočiť. Nevkladajte časti vykôstkovávača do umývačky riadu.

Pokiaľ dôjde intenzívnym používaním k opotrebeniu silikonovej podložky, použite priloženú náhradnú podložku.

Výrobok nie je hračka!