



POKYNY K POUŽITÍ

gril BALL

pr. 40cm, výška 57cm černý s víkem
368666



DŮLEŽITÉ! Předtím, než začnete s montáží grilu, seznámte se prosím s touto příručkou kvůli správné montáži a bezpečnému používání výrobku. Doporučujeme uschovat tuto příručku na bezpečném místě pro případ eventuální demontáže/montáže v budoucnosti.

Předtím, než začnete s používáním zařízení, bezpodmínečně se důkladně seznámte s uživatelskou příručkou!

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

1. Gril nepoužívat v uzavřených prostorách!

2. Gril je nutné umístit na plochý, vodorovný, tvrdý, nehořlavý a stabilní podklad, na místo chráněné před větrem. Vždy je nutné umístit gril v bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů, např. haluzí, dřevěných plotů či podlah, paliva, atd.

3. Je nutné dávat mimořádný pozor na horké nebo ostré součásti grilu. Nedotýkejte se grilu nechráněnou rukou. Během používání se chraňte ochrannými rukavicemi.

4. Jako palivo na grilování pokrmů používejte výhradně dřevěné uhlí nebo brikety ze dřevěného uhlí.

VÝSTRAHA! K zapalování či opětovnému zapalování nepoužívat líh ani benzín! Používat pouze podpalovače v souladu s EN 1860-3!

5. Nenaplňujte nadměrně ohniště palivem před rozpálením ani nenaplňujte nadměrně popelem ohniště nebo zásobník na popel během používání.

6. Během prvního použití musí být gril rozpálený a palivo udržované v rozžhavené formě minimálně 30 minut, než budou na rošt naložené potraviny.

Upozornění: Potraviny připravovat až na žhavých uhlících s vrstvou popela!

7. Grilované potraviny by měly být na roštu rozloženy rovnoměrně.

8. Nikdy nepřesouvejte rozpálený gril – hrozí nebezpečí popálení nebo vzniku požáru!

VÝSTRAHA! Povrch rožně bude velmi horký, během provozu s ním nemanipulovat!

9. Nikdy nenechávejte rozpálený gril bez dozoru! Gril mohou obsluhovat pouze střízlivé osoby!

VÝSTRAHA! Děti a domácí zvířata držet z dosahu!

10. Zabraňte tomu, aby se na roštu hromadila nadměrná množství zbytků potravin, tuků nebo oleje, která by se mohla během grilování zapálit.


11. Na hašení grilu nepoužívejte vodu! Doporučený je písek.

12. Ujistěte se, že je gril úplně studený, a až následně odstraňte popel.

Odstraňování popela když je horký může způsobit popálení nebo nebezpečí vzniku požáru!

13. Během přemísťování grilu na kolečkách je potřeba dávat velký pozor na upevnění roštu a zásobníku na popel, přemísťování je možné pouze v případě, že je gril studený a gril se musí pohybovat velmi pomalu a po plochem rovném povrchu.


SEZNAM DÍLŮ

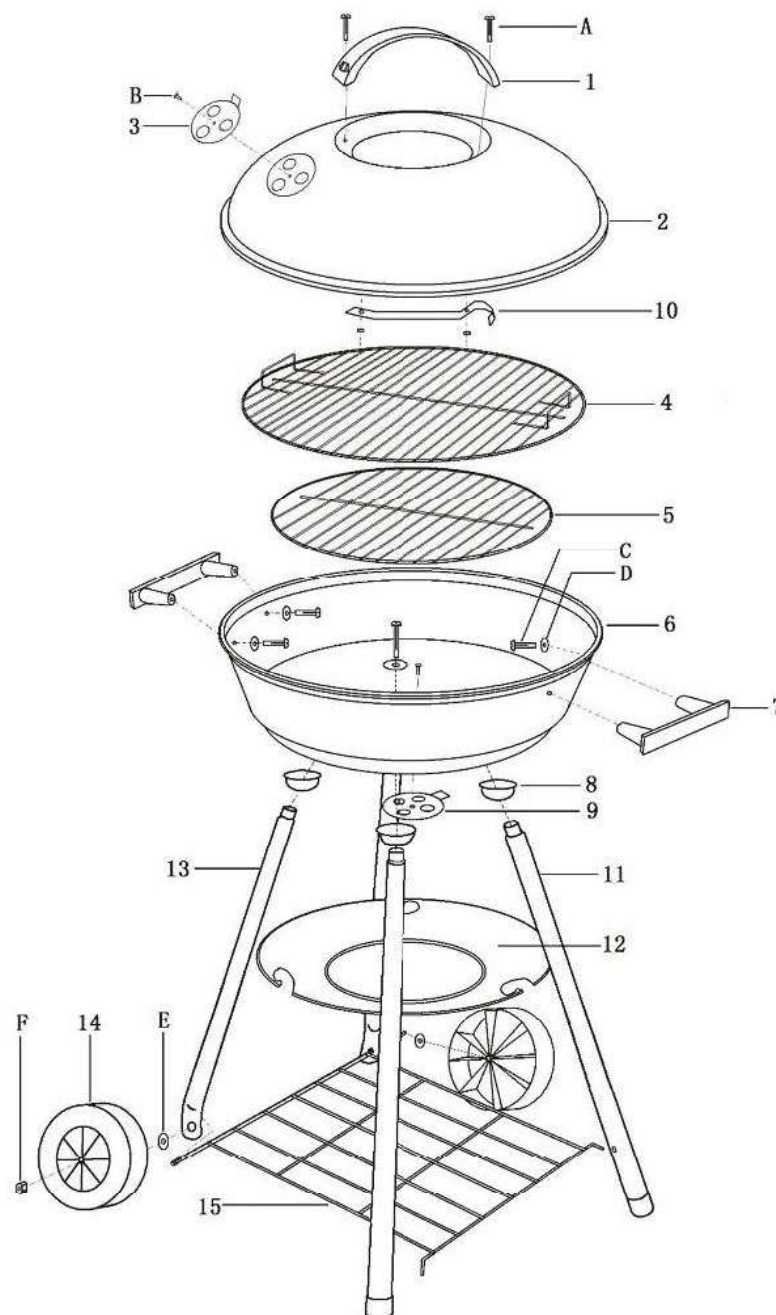

Č.	Název dílu	Počet
1	Úchyt víka	1
2	Víko	1
3	Přívod vzduchu	1
4	Rošt na grilování	1
5	Rošt na dřevěné uhlí	1
6	Ohniště	1
7	Přenosový úchyt	2
8	Krytka nožičky	4
9	Přívod vzduchu do ohniště	1
10	Háček na víko	1
11	Dlouhá nožička	2
12	Nádobka na popel	1


Č.	Název dílu	Počet
13	Krátká nožička	2
14	Kolečko	2
15	Polička	1
A	M4*20mm šroub + matice k montáži úchytu víka	2
B	M4*8mm šroub + matice k montáži přívodů vzduchu 3 a 9 (komplet)	2
C	M6*16mm šroub k montáži přenosových úchytů	4
D	M6mm podložka	4
E	M8mm podložka	2
F	M8mm podložka	2

MONTÁŽ

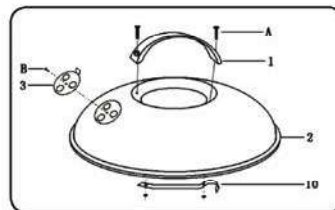


1. Krok I

K víku (2) připevnit úchyt (1) a háček (10) pomocí šroubů a matic (A), následně upevnit přívod vzduchu (3) pomocí šroubu a matice (B).

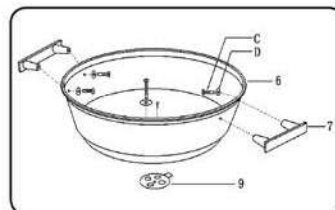


2. Krok II

K ohništi (6) připevnit oba přenosové úchyty (7) pomocí šroubu (C) a podložky (D) a také přívod vzduchu do ohniště (9) šroubem a maticí (B).

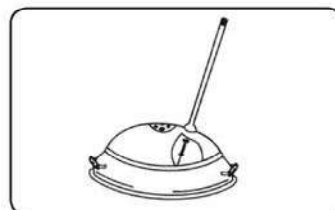


3. Krok III

Vložit dlouhé (11) a krátké nožičky (13) do krytek (8) a připevnit je k ohništi. POZOR: Jeden z přenosových úchytů na ohništi (7) má být připevněn mezi dlouhými a druhý mezi krátkými nožičkami.

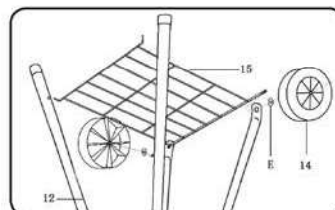

4. Krok IV

Do otvorů delších nožiček vložit zahnuté konce poličky (15) směřující dolů, následně vložit delší konce do otvorů kratších nožiček. Na vyčnívající konce poličky vložit podložky (E) a kolečka (14). Na konce přimontovat matice (F).

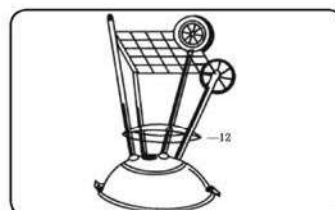

5. Krok V

Přimontovat nádobku na popel (12) vložením nožiček do otvorů a obrátit kvůli umístění na správném místě. Nakonec umístit rošt na dřevěné uhlí (5) na spodní část a rošt na grilování (4) na vrchní část ohniště na vyznačená místa.

ÚDRŽBA

- Během standardního čištění je potřeba používat vlhký hadřík a čisticí prostředek na mytí nádobí.
- Pokud je povrch grilu velmi znečištěný, je potřeba použít prostředek na čištění smaltu.
- Při čištění pracovní plochy nepoužívejte brusné materiály ani kovové škrabky.
- Při zvedání roštu po ukončení grilování si oblečte ochranné rukavice, abyste se vyhnuli popálení.
- Když se gril nepoužívá, je potřeba ho přikrýt nebo uchovávat na suchém, zastřešeném místě.
- Pokud má být gril využíván dlouhodobě, je potřeba ho pravidelně čistit. Během čištění není vhodné používat brusné materiály, protože by mohly poškodit ochrannou vrstvu grilu.

**M.A.T.**

POKYNY NA POUŽITIE
gril BALL
pr. 40cm, výška 57cm čierny s vekom
368666







DÔLEŽITÉ! Predtým ako začnete s montážou grilu, oboznámte sa prosím s touto príručkou kvôli správnej montáži a bezpečnému používaniu výrobku. Odporúčame uschovať túto príručku na bezpečnom mieste pre prípad eventuálnej demontáže/montáže v budúcnosti.

Predtým, ako začnete s používaním zariadenia, je nevyhnutné dôkladne sa oboznámiť s uvedenou používateľskou príručkou!

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Gril nepoužívať v uzavretých priestoroch!

2. Gril je nutné umiestniť na plochý, vodorovný, tvrdý, nehorľavý a stabilný podklad, na miesto chránené pred vetrom. Vždy je nutné umiestniť gril v bezpečnej vzdialenosti od horľavých predmetov, napr. haluzí, drevených plotov či podláh, paliva, atd.

3. Je nutné dávať mimoriadny pozor na horúce alebo ostré súčasti grilu.

Nedotýkajte sa grilu nechránenou rukou. V priebehu používania sa chráňte ochrannými rukavicami.

4. Ako palivo na grilovanie pokrmov používajte výhradne drevené uhlie alebo brikety z dreveného uhlia.

VÝSTRAHA! Na zapalovanie či k opätovnému zapáleniu nepoužívať lieh ani benzín! Používať len podpalovače v súlade s EN 1860-3!

5. Neplňte nadmerne ohnisko palivom pred rozpálením ani neplňte nadmerne popolom ohnisko alebo zásobník na popol v priebehu používania.

6. V priebehu prvého použitia musí byť gril rozpálený a palivo udržiavané v rozžhavenej forme minimálne 30 minút, než budú na ražeň naložené potraviny.

Upozornenie: Potraviny pripravovať až na žhavých uhlíkoch s vrstvou popola!

7. Grilované potraviny by mali byť na ražni rozložené rovnomerne.

8. Nikdy nepresúvajte rozpálený gril – hrozí nebezpečenstvo popálenia alebo vzniku požiaru!

VÝSTRAHA! Povrch ražňa bude veľmi horúci, v priebehu prevádzky s ním nemanipulovať!

9. Nikdy nenechávajte rozpálený gril bez dozoru! Gril môžu obsluhovať len triezve osoby!

VÝSTRAHA! Deti a domáce zvieratá držať z dosahu!

10. Zabráňte tomu, aby sa na ražni hromadilo nadmerné množstvo zvyškov potravín, tukov alebo oleja, ktoré by sa mohlo v priebehu grilovania zapáliť.


11. Na hasenie grilu nepoužívajte vodu! Doporučený je piesok.

12. Uistite sa, že je gril úplne studený, a až následne odstráňte popol.

Odstraňovanie popola, keď je ešte horúci môže spôsobiť popálenie alebo nebezpečenstvo vzniku požiaru!

13. V priebehu premiestňovania grilu na kolečkách je potreba dávať veľký pozor na upevnenie roštu a zásobníku na popol, premiestňovanie je možné len v prípade, že je gril studený a gril sa musí pohybovať veľmi pomaly a po plochom rovnom povrchu.


ZOZNAM DIELOV

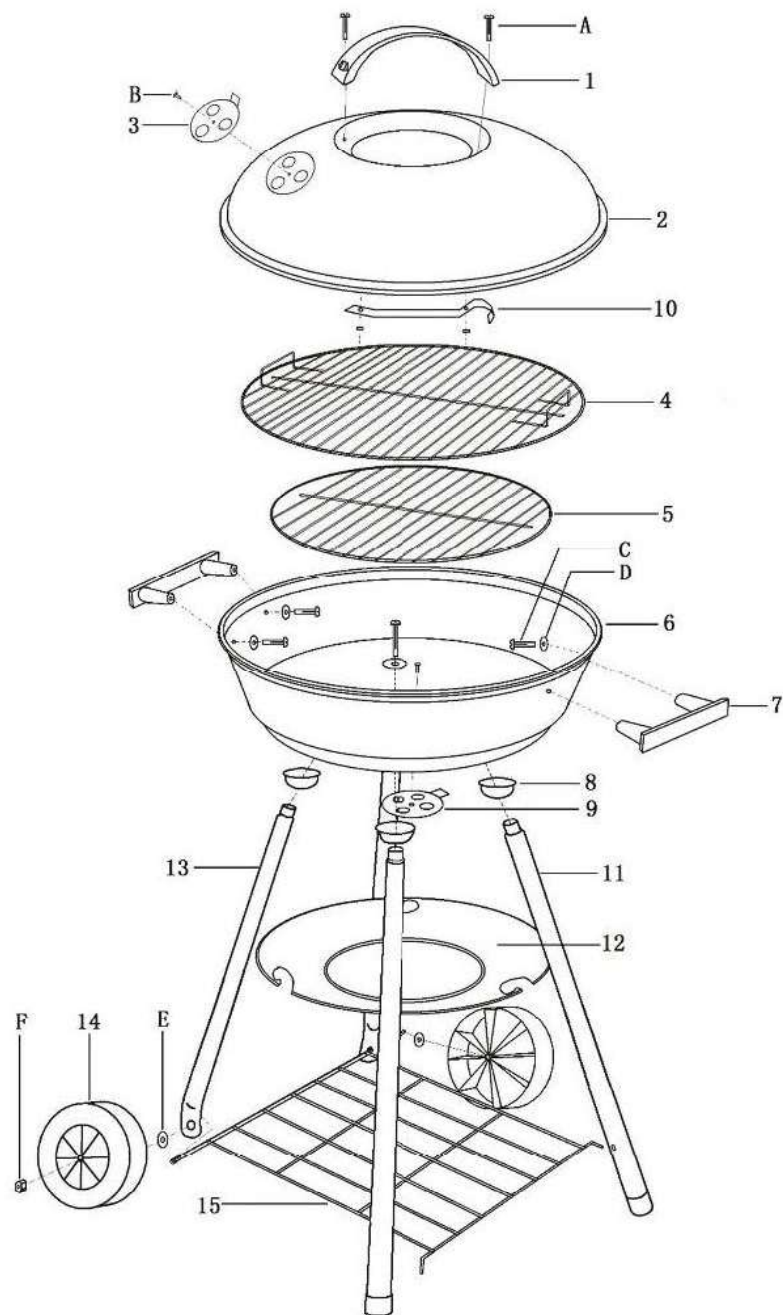

Č.	Názov dielu	Počet
1	Úchyt veka	1
2	Veko	1
3	Vpust vzduchu	1
4	Rošt na grilovanie	1
5	Rošt na drevené uhlie	1
6	Ohnisko	1
7	Prenosový úchyt	2
8	Krytka nožičky	4
9	Vpust vzduchu do ohniska	1
10	Háčik na veko	1
11	Dlhá nožička	2
12	Nádobka na popol	1


Č.	Názov dielu	Počet
13	Krátka nožička	2
14	Koliesko	2
15	Polička	1
A	M4*20mm skrutka + matica k montáži úchytu veka	2
B	M4*8mm skrutka + matica k montáži vpustov vzduchu 3 a 9 (komplet)	2
C	M6*16mm skrutka k montáži prenosových úchytov	4
D	M6mm podložka	4
E	M8mm podložka	2
F	M8mm podložka	2

MONTÁŽ

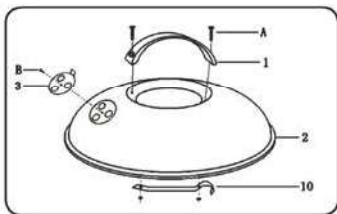


1. Krok I

K veku (2) pripevniť úchyt (1) a háčik (10) pomocou skrutiek a matíc (A), následne upevniť vpust vzduchu (3) pomocou skrutky a matice (B).

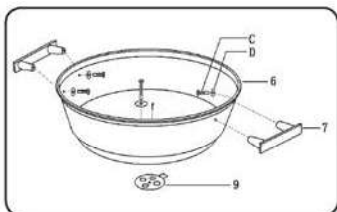


2. Krok II

K ohnisku (6) pripevniť oba prenosové úchyty (7) pomocou skrutky (C) a podložky (D) a tiež vpust vzduchu do ohniska (9) skrutkou a maticou (B).

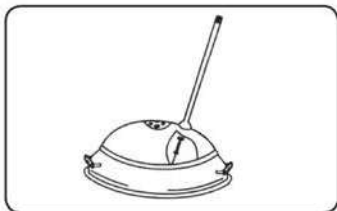


3. Krok III

Vložiť dlhé (11) a krátke nožičky (13) do krytiel (8) a pripevniť ich k ohnisku. POZOR: Jeden z prenosových úchytov na ohnisku (7) má byť pripevnený medzi dlhými a druhý medzi krátkymi nožičkami.

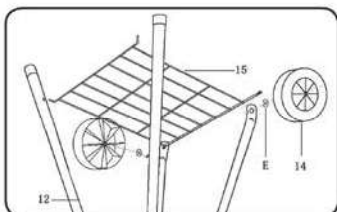

4. Krok IV

Do otvorov dlhších nožičiek vložiť zahnuté konce poličky (15) smerujúc ich na dol, následne vložiť dlhšie konce do otvorov kratších nožičiek. Na trčiace konce poličky vložiť podložky (E) a kolieska (14). Na konce primontovať matice (F).

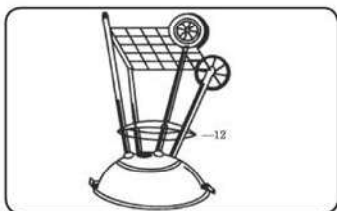

5. Krok V

Primontovať nádobku na popol (12) vložení nožičiek do otvorov a obrátiť kvôli umiestneniu na správnom mieste. Na koniec umiestniť rošt na drevené uhlie (5) na spodnú časť a rošt na grilovanie (4) na vrchnú časť ohniska, na vyznačené miesta.

STAROSTLIVOSŤ O VÝROBOK

- Počas štandardného čistenia je potrebné používať vlhkú handričku a čistiaci prostriedok na umývanie riadu.
- Pokiaľ je povrch grilu veľmi znečistený, je potrebné použiť prostriedok na čistenie smaltu.
- Pri čistení pracovnej plochy nepoužívajte brúsne materiály ani kovové škrabky.
- Pri dvíhaní roštu po ukončení grilovania si nasadte ochranné rukavice, aby ste sa vyhli popáleniu.
- Keď sa gril nepoužíva, je potrebné prikryť ho alebo uskladniť na suchom, zastrešenom mieste.
- Ak má byť gril využívaný dlhý čas, je potrebné ho pravidelne čistiť. Počas čistenia nie je vhodné používať brúsne materiály, pretože by mohli poškodiť ochrannú vrstvu grilu.