



NÁVOD K POUŽITÍ
vysavač studeného popela
POWER 15l s pohonem 1000W nerez
650135 MAC172 15L



Překlad původního návodu k použití.

Uživatelské instrukce si uchovejte pro případné budoucí použití.

Před použitím výrobku se prosím ujistěte, že jste si pečlivě přečetli uživatelské instrukce a plně jim porozuměli. V opačném případě může manipulace s výrobkem způsobit zranění či zvýšit riziko vzniku požáru. Ujistěte se, že používané příslušenství je vhodné a plně odpovídající k použití s daným výrobkem.

Vlastnosti:

1. kovová nádoba, flexibilní hadice
2. vhodný pro vysávání studeného popela
3. bezpečnostní zařízení, které zajišťuje správnou funkci vysavače
4. funkce foukání

Technické parametry:

Napětí: 220-240 V , 50 - 60 Hz


Příkon: 1000 W

Podtlak: ≥ 16 Kpa

Hladina hluku: ≤ 78 dB(A)

Průměr hadice: 35 mm

Popis vysavače:

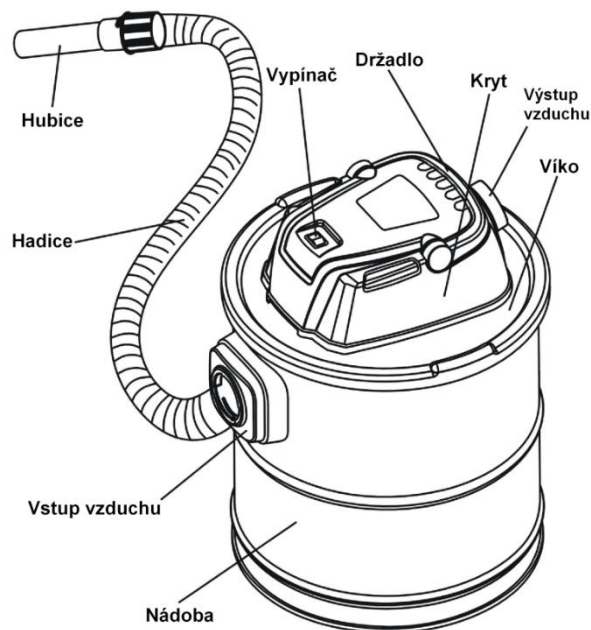

UPOZORNĚNÍ!

Použití výrobku se řídí bezpečnostními instrukcemi vztahujícími se k elektrickým zařízením. Bezpečnostní instrukce si pečlivě přečtěte před použitím výrobku. Nesprávné použití výrobku může způsobit zranění osob a poškození majetku. S výrobkem by měly zacházet výhradně dospělé osoby, které si přečetly návod k použití. Bezpečnostní instrukce si pečlivě uschovejte. Výrobek není hračka! Uchovávejte mimo dosah dětí!

Vysavač je určen výhradně pro vysávání studeného popela o teplotě do 40 °C z běžných pevných paliv (dřevo, brikety, uhlí); je přísně zakázáno vysávat popel z tekutých paliv, nebezpečných odpadů a popel, který by mohl obsahovat skryté žhnoucí uhlíky, jež jsou navenek chladné, ale uvnitř stále žhavé

Bezpečnostní instrukce

- Nenechávejte výrobek bez dozoru v době, kdy je zapnutý.
- Napětí musí být stejné jako napětí uvedené na štítku výrobku.
- Neprovádějte údržbu výrobku, když je připojen ke zdroji elektrické energie. Odpojte kabel ze zásuvky vytažením zástrčky. Kabel chraňte před výbušnými kapalinami, horkem a ostrými předměty. Poškozený kabel může způsobit požár. Vždy se ujistěte, že kabel není poškozený.
- Násady a filtry udržujte čisté. Zajistíte tím správnou a bezpečnou funkci výrobku.
- Výrobek nepoužívejte k odsávání vody.
- Výrobek nenechávejte venku. Ukládejte vždy uvnitř.
- Při čištění výrobek nepotápějte do vody.
- Výrobek nepoužívejte k vysávání hořlavých či vznětlivých kapalin, žíravín, horkého či žhavého prachu a jiných nebezpečných materiálů.
- Používejte výhradně příslušenství doporučené výrobcem.
- Výrobek uchovávejte v suché místnosti.
- V případě, že dojde k poškození kabelu, více ho nepoužívejte a zajistěte jeho odbornou výměnu. Výměnu provádí vždy kvalifikovaný odborník.
- V případě, že výrobek používají lidé se sníženou fyzickou, psychickou či smyslovou schopností nebo lidé s nedostatkem zkušeností a znalostí, je nutné, aby s výrobkem pracovali pod dohledem nebo aby byli seznámeni s instrukcemi a bezpečnostními pokyny a aby si byli plně vědomi možných rizik.
- Výrobek nepoužívejte bez filtru. Vždy používejte filtr doporučený výrobcem. Pokud se během vysávání nádob vysavače zahřeje, okamžitě přístroj vypněte, odpojte ze sítě a vynešte ji ven do bezpečného prostoru.

Údržba výrobku:

- Vysavač vypněte.
- Odpojte kabel od zdroje elektrické energie.
- Oddělte hadici, trubici a nádobu.
- Vyčistěte konektor, hadici a trubici.
- Použijte vlhkou utěrku k očištění plastových dílů.
- Vyprázdněte nádobu a odstraňte případné usazeniny. V případě nutnosti nádobu umyjte.
- K čištění nepoužívejte chemické prostředky, rozpouštědla či ostré předměty.

Čištění filtru

Údržbu provádějte zásadně, když je vysavač vypnutý.

V případě, že je filtr plný prachu, může dojít ke zhoršení výkonu vysavače. Ujistěte se, že je vysavač vypnutý a napájecí kabel je vytáhnutý ze zásuvky. Vyměňte filtr a důkladně ho vyčistěte. Součástí balení je papírový filtr. K zařízení je možné dokoupit náhradní papírový filtr (typ 650137).

Papírový ani látkový filtr nikdy nečistěte ostrým předmětem. Jakmile filtr vyčistíte, zkontrolujte, jestli je ještě vhodný k dalšímu použití. V případě, že filtr není poškozený, prasklý, nebo příliš opotřebovaný, nasadte filtr zpět přesně do původní polohy. Pokud je filtr poškozený, prasklý, nebo příliš opotřebovaný, vyměňte jej za nový originální filtr.

Obrázek: Vyjmutí a nasazení filtru



Obrázek: filtr pro vysavač popela s pohonem 1000W (650137)



Oprava

Používejte výhradně příslušenství a náhradní díly doporučené výrobcem. Opravu výrobku provádí vždy kvalifikovaný odborník. Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce, který Vás bude informovat o dalším postupu. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickým zařízením. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení a vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Záruka

Záruční lhůta je 24 měsíců od data nákupu a je možné ji uplatnit v případě výrobních vad nebo zpracování. Nevztahuje se na mechanické poškození ani poškození způsobené nesprávným používáním, vystavením agresivním podmínkám, zacházením v rozporu s manuálem a běžným opotřebením.

Záruční opravy provádí výhradně autorizovaný servis.

Při reklamování výrobku je nutné předložit originál účtenky.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

Běžné opotřebením výrobku.

Škody způsobené nesprávným použitím výrobku (použití nedoporučeného příslušenství apod.).

Škody způsobené použitím nadměrné síly.

Škody vzniklé na základě nedůkladného prostudování návodu k použití.

Částečně či zcela rozmontovaný výrobek.

POKYNY K LIKVIDACI



Výrobek nepatří do domácího odpadu. Po skončení životnosti jej odevzdejte na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

ES Prohlášení o shodě



Společnost M.A.T. Group, s.r.o. tímto prohlašuje, že výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU a směrnicí o elektrických zařízeních 2014/35/EU

Výrobce:

M.A.T. Group, s.r.o.


Na Roudné 1551/176a,

301 00 Plzeň, Česká republika

www.matgroup.cz

mat@matgroup.cz

Tiskové chyby a změny v manuálu vyhrazeny.

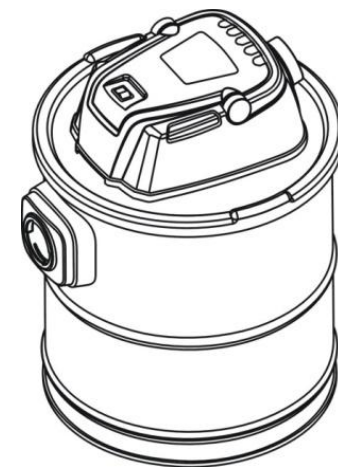

vysávač studeného popola
POWER 15 I s pohonom 1000W nerez
650135 MAC172 15L



Preklad pôvodného návodu na použitie.

Užívateľské inštrukcie si uchovajte pre prípadné budúce použitie

Pred použitím výrobku sa prosím uistite, že ste si pozorne prečítali užívateľské inštrukcie a plne im porozumeli. V opačnom prípade môže manipulácia s výrobkom spôsobiť zranenie či zvýšiť riziko vzniku požiaru. Uistite sa, že používané príslušenstvo je vhodné a plne odpovedajúce k použitiu s daným výrobkom.

Vlastnosti:

1. kovová nádoba, flexibilná hadica
2. určený pre vysávanie studeného popola
3. bezpečnostné zariadenie, ktoré zaisťuje správnu funkciu vysávača
4. funkcia fúkania

Technické parametre:

Napätie: 220-240 V , 50 - 60 Hz


Príkon: 1000 W

Podtlak: ≥ 16 kPa

Hladina hluku: ≤ 78 dB(A)

Priemer hadice: 35 mm

Popis vysávača:

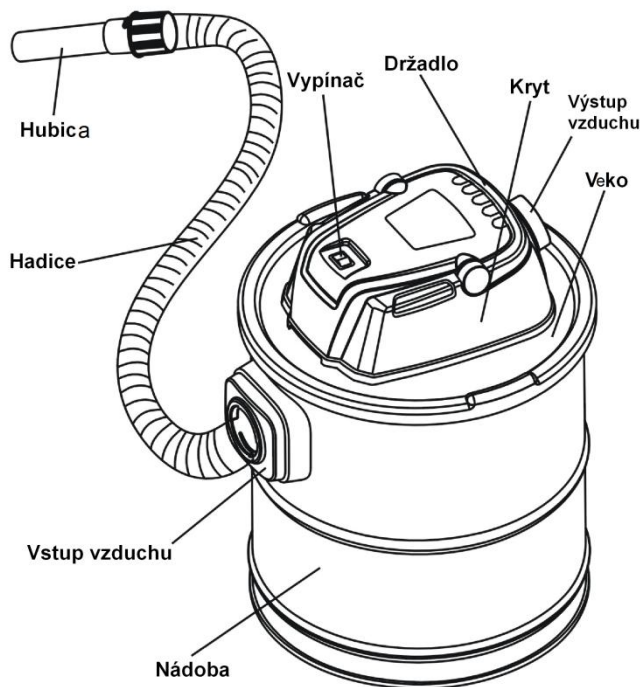

UPOZORNENIE!

Použitie výrobku sa riadi bezpečnostnými inštrukciami vzťahujúcimi sa k elektrickým zariadeniam. Bezpečnostné inštrukcie si starostlivo prečítajte pred použitím výrobku.

Nesprávne použitie výrobku môže spôsobiť zranenie osôb a poškodenie majetku. Výrobok môžu používať výhradne dospelé osoby, ktoré si prečítali návod na použitie. Bezpečnostné inštrukcie si uschovajte.

Výrobok nie je hračka! Uchovávajte mimo dosah detí!

Vysávač je určený výhradne na vysávanie studeného popola s teplotou do 40 °C z bežných pevných palív (drevo, brikety, uhlie); je prísne zakázané vysávať popol z tekutých palív, nebezpečných odpadov a popol, ktorý by mohol obsahovať skryté žeravé uhlíky, ktoré sú navonok chladné, ale vo vnútri stále žeravé.

Bezpečnostné inštrukcie

- Nenechávajte výrobok bez dozoru v dobe, keď je zapnutý.
 - Napätie musí byť rovnaké ako napätie uvedené na štítku výrobku.
 - Nevykonávajte údržbu výrobku, keď je pripojený k zdroji elektrickej energie. Odpojte kábel zo zásuvky vytiahnutím zástrčky. Kábel chráňte pred výbušnými kvapalinami, teplom a ostrými predmetmi. Poškodený kábel môže spôsobiť požiar. Vždy sa uistite, že kábel nie je poškodený.
 - Násady a filtre udržiavajte čisté. Zaisťte tým správnu a bezpečnú funkciu výrobku.
 - Výrobok nepoužívajte na odsávanie vody.
 - Výrobok nenechávajte vonku. Ukladajte vždy dovnútra na suché miesto.
 - Pri čistení výrobok nepotápajte do vody.
 - Výrobok nepoužívajte k vysávaniu horľavých či vznetlivých kvapalín, žieravín, horúceho či žeravého prachu a iných nebezpečných materiálov.
 - Používajte výhradne príslušenstvo doporučené výrobcom.
 - Výrobok uchovávajte v suchej miestnosti.
 - V prípade, že dôjde k poškodeniu káblu, viac ho nepoužívajte a zaisťte jeho odbornú výmenu. Výmenu vykonáva vždy kvalifikovaný odborník.
 - V prípade, že výrobok používajú ľudia so zníženou fyzickou, psychickou či zmyslovou schopnosťou alebo ľudia s nedostatkom skúseností a znalostí, je nutné, aby s výrobkom pracovali pod dohľadom, alebo aby boli zoznámení s inštrukciami a bezpečnostnými pokynmi, a aby si boli plne vedomí možných rizík.
 - Výrobok nepoužívajte bez filtra. Vždy používajte filter doporučený výrobcom.
- Pokiaľ sa počas vysávania nádoba vysávača zahreje, okamžite prístroj vypnite, odpojte zo siete a vynesť ho von do bezpečného priestoru..

Údržba výrobku

- Vysávač vypnite.
- Odpojte kábel od zdroja elektrickej energie.
- Oddel'te hadicu, trubicu a nádobu.
- Vyčistite konektor, hadicu a trubicu.
- Použite vlhkú utierku na očistenie plastových dielov.
- Vyprázdnite nádobu a odstráňte prípadné usadeniny. V prípade nutnosti nádobu umyte.
- Na čistenie nepoužívajte chemické prostriedky, rozpúšťadlá ani ostré predmety.

Čistenie filtru

Údržbu robte zásadne, keď je vysávač vypnutý.

V prípade, že je filter plný prachu, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu vysávača. Uistite sa, že je vysávač vypnutý a napájací kábel je vytiahnutý zo zásuvky. Vyberte filter a dôkladne ho vyčistite. Súčasťou balenia je papierový filter. K zariadeniu je možné dokúpiť náhradný papierový filter (typ 650137). Papierový ani látkový filter nikdy nečistite ostrým predmetom. Akonáhle filter vyčistíte, skontrolujte, či je ešte vhodný k ďalšiemu použitiu. V prípade, že filter nie je poškodený, prasknutý, alebo príliš opotrebovaný, nasadte filter naspäť presne do pôvodnej polohy. Keď je filter poškodený, prasknutý, alebo príliš opotrebovaný, vymeňte ho za nový originálny filter.

Obrázok: Vybratie a nasadenie filtru



Obrázok: filter papierový pre vysávač popola s pohonom 1000W (650137)



Oprava

Používajte výhradne príslušenstvo a náhradné diely odporúčané výrobcom. Opravu výrobku vykonáva vždy kvalifikovaný odborník. Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu, ktorý Vás bude informovať o ďalšom postupe. Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickým zariadením. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie a vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.

Záruka

Záručná lehota je 24 mesiacov od dátumu nákupu a je možné ju uplatniť v prípade výrobných vad alebo spracovania. Nevzťahuje sa na mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, vystavením agresívnym podmienkam, zaobchádzaním v rozpore s manuálom a bežným opotrebovaním.

Záručné opravy vykonáva výhradne autorizovaný servis.

Pri reklamovaní výrobku je nutné predložiť originál účtenky.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

Bežné opotrebenie výrobku.

Škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku (použitie neodporúčaného príslušenstva a pod.).

Škody spôsobené použitím nadmernej sily.

Škody vzniknuté na základe nedôkladného preštudovania návodu na použitie.

Čiastočne alebo úplne rozmontovaný výrobok.

POKYNY NA LIKVIDÁCIU



Výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Po skončení životnosti ho odovzdajte na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Zaistením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu vašej domácnosti.

ES Vyhlásenie o zhode



Spoločnosť M.A.T. Group, s.r.o. týmto vyhlasuje, že výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ a smernicou o elektrických zariadeniach 2014/35/EÚ

Výrobca:

M.A.T. Group, s.r.o.

Na Roudné 1551/176a,

301 00 Plzeň, Česká republika

www.matgroup.cz

mat@matgroup.cz

Tlačové chyby a zmeny v manuáli vyhradené.

