

Vaše mechanická váha byla navržena, aby přesně zaznamenala Váš přírůstek nebo ztrátu váhy v určitém časovém období a při běžném používání Vám bude sloužit dlouhé roky.

Chcete-li získat od Vaší váhy to nejlepší, přečtěte si pozorně návod a držte se instrukcí.

Pokyny na použití:

1. Položte váhu na pevný a rovný povrch.
2. Vyhněte se kobercům nebo jakémukoliv měkkému povrchu.
3. Postavte se na váhu rovně a bez naklánění.
4. Stůjte klidně a neskákejte na váze.

Nastavení na „0“

Pomocí nastavovacího kolečka otáčejte, dokud se 0 nesrovná s ukazatelem.

Přesnost

Váha je určená pro měření osobní váhy. Přesnost váhy je ukázána číselným uvedením níže.

10 – 60 kg (130 lb) = +/- 1.2 jednotek na stupnici

60 – 130 kg (280 lb) = +/- 2.0 jednotek na stupnici

Čištění:

Používejte měkký hadřík navlhčený v jemném saponátu.

Nepoužívejte silné saponáty, benzín nebo ředidlo.

Varování:

Váha je kluzká, když je vlhká.

Údržba:




- 1) Vyhněte se otřesům
- 2) Nepoužívejte silné saponáty, benzín nebo ředidlo
- 3) Nepolévejte vodou
- 4) Nevystavujte slunečnímu záření

Maximální nosnost – 130 kg

1 článek na stupnici = 1 kg

Záruka:

Záruka je 24 měsíců od data nákupu a nevztahuje se na mechanické poškození ani poškození způsobené nesprávným používáním. Záruka se vztahuje výhradně na vady materiálu a výrobní vady.

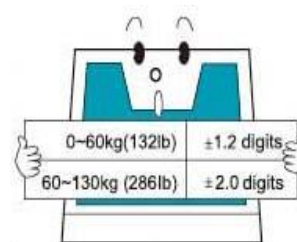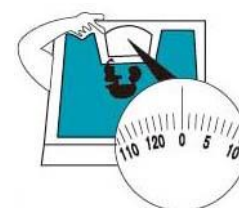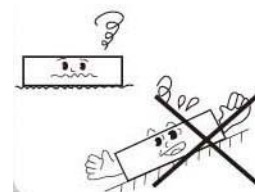

Výrobce prohlašuje, že výrobek je v souladu se Směrnicí 2006/42/EU a vyhovuje EN60204-1:2006, EN1050.
ZTS Certificate No: ZTSE0901001M

Vaša mechanická váha bola navrhnutá, aby presne zaznamenala Váš prírastok alebo stratu hmotnosti v určitom časovom období a pri bežnom používaní Vám bude slúžiť dlhé roky.

Ak chcete získať od Vašej váhy to najlepšie, prečítajte si pozorne návod a držte sa inštrukcií.

Pokyny na použitie:

1. Položte váhu na pevný a rovný povrch.
2. Vyhnite sa kobercom alebo akémukoľvek mäkkému povrchu.
3. Postavte sa na váhu rovno a bez nakláňania.
4. Stojte pokojne a neskáčte na váhu.

Nastavenie na „0“

Pomocou nastavovacieho kolieska otáčajte, kým sa 0 nezrovná s ukazovateľom.

Presnosť

Váha je určená pre meranie osobnej váhy. Presnosť váhy je ukázaná číselným uvedením nižšie.

10 – 60 kg (130 lb) = +/- 1.2 jednotiek na stupnici

60 – 130 kg (280 lb) = +/- 2.0 jednotiek na stupnici

Čistenie:

Používajte mäkkú handričku navlhčenú v jemnom saponáte.

Nepoužívajte silné saponáty, benzín alebo riedidlo.

Varovanie:

Váha je klzká, keď je vlhká.

Údržba:



- 1) Vyhnite sa otrasom
- 2) Nepoužívajte silné saponáty, benzín alebo riedidlo
- 3) Nepolievajte vodou
- 4) Nevystavujte slnečnému žiareniu

Maximálna nosnosť je 130 kg

1 článok na stupnici = 1 kg

Záruka:

Záruka je 24 mesiacov od dátumu nákupu a nevzťahuje sa mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym používaním. Záruka sa vzťahuje výhradne na vady materiálu a výrobné vady

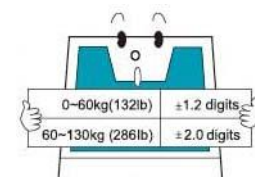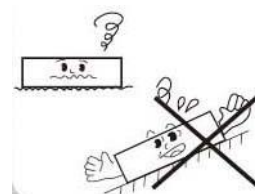

Výrobca prehlasuje, že výrobok je v súlade so Smernicou 2006/42/EU a vyhovuje EN60204-1:2006, EN1050.
ZTS Certificate No: ZTSE0901001M